

Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
BMW	1 (e81, E87)	1.6, 2.0, 3.0	2004-2007	BMW	3 (e90)	2.0, 3.0	2005-2008


**Изображение отсутствует**




**Комплект крепежа**

1		ПР 30x14x5 A10 M8	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	4 шт
2		ПР 50x20x6 M8	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	4 шт
3		Проставка 15	4 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	4 шт
4		Демпфер	2 шт				

## Автомобиль без защиты

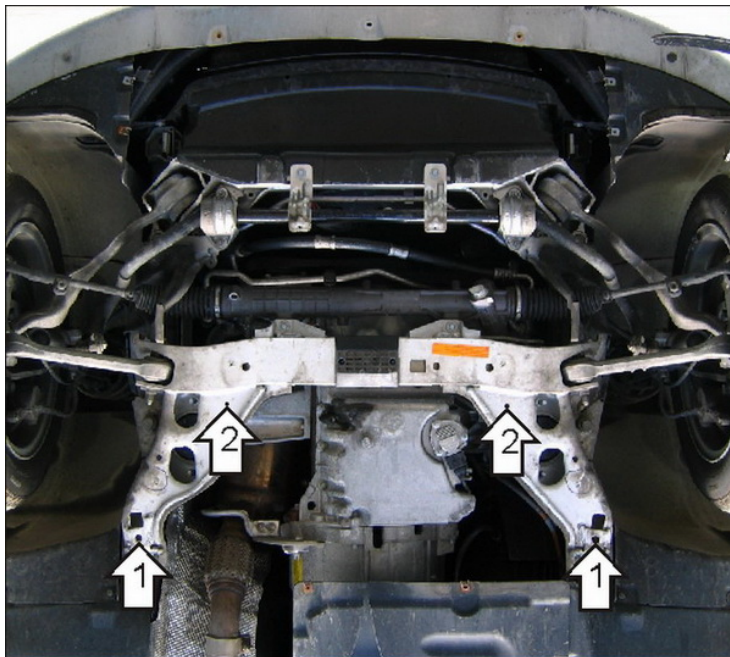

## Автомобиль с защитой

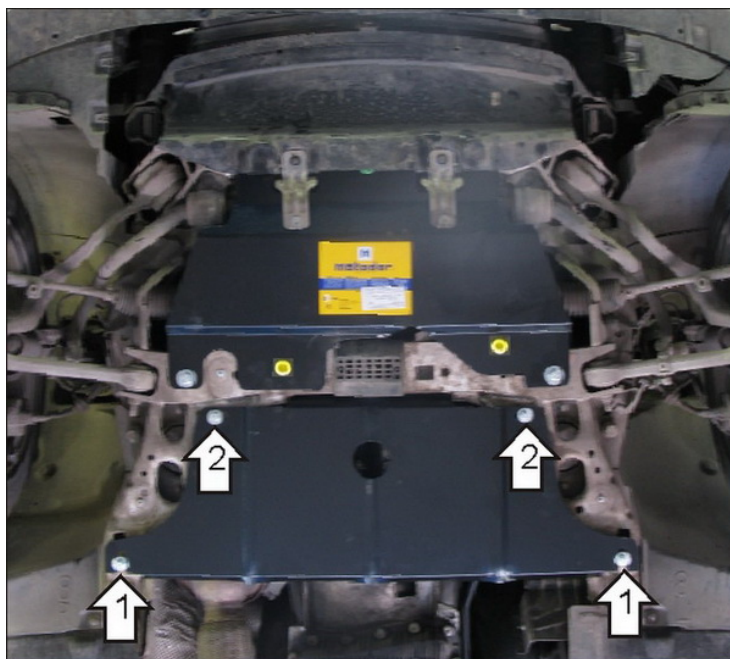

## Порядок установки

1. Соосно с отверстиями подрамника передней подвески разместить ПР 30x14 А10 М8 и наживить Болты М8x40 с Проставками 15, Шайбами и Гр. Шайбами 8. Завести задние точки защиты.

2. Закрепить к подрамнику передние точки защиты при помощи ПР 50x20x6 М8, Болтов М8x40 с Проставками 15, Шайбами и Гр. Шайбами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:47:28