


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Citroen	C5	1.6	2010-2012	Citroen	C5	1.6	2012-2017

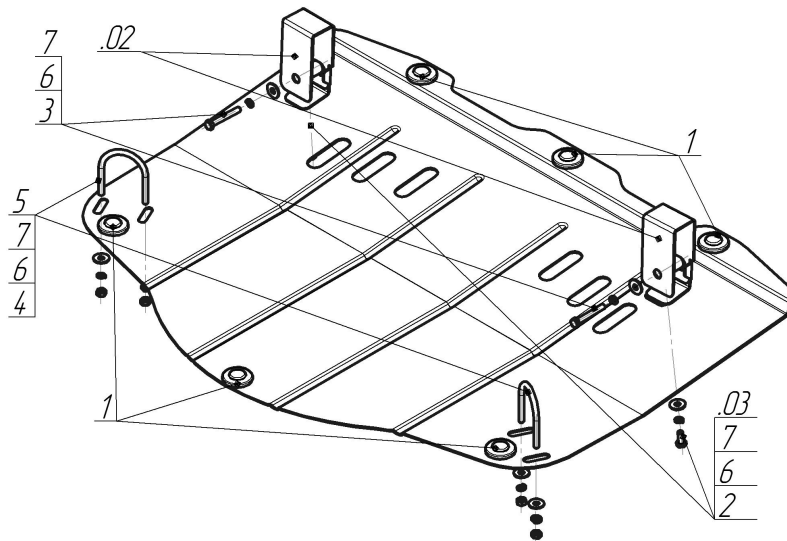

**Комплект крепежа**

02		Балка		4		Гайка DIN 934 M 08	4 шт
03		Балка		5		Монтажная скоба ETR 50-60, M8	2 шт
1		Демпфер	6 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	8 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	8 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x060	2 шт				

## Автомобиль без защиты

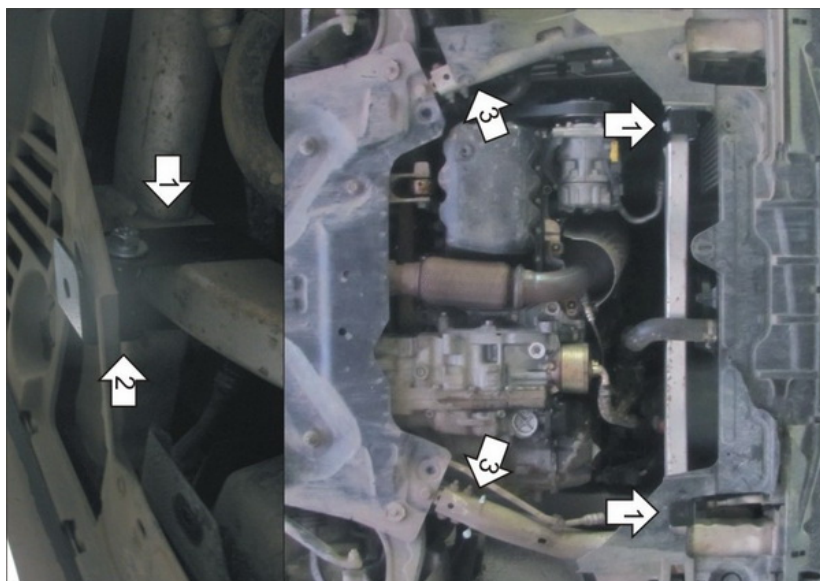

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить на подрамник моторного отсека Крючки.
2. Закрепить к Крючкам Уголки Болтами М8х60 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
3. Прикрепить к подрамнику задние точки крепления Защиты при помощи Скоб с Гайка М8, Шайбами и Гр. Шайбами 8.
4. Закрепить к Уголкам передние точки защиты, используя Болты М8х20 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:52:09