

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
FIAT	Croma	2.0	1985-1996


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		Петля буксировочная_000603	1 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	1 шт
2		ПЗ 79x20x6 A60 M10	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
3		Демпфер	6 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	3 шт				

Автомобиль без защиты

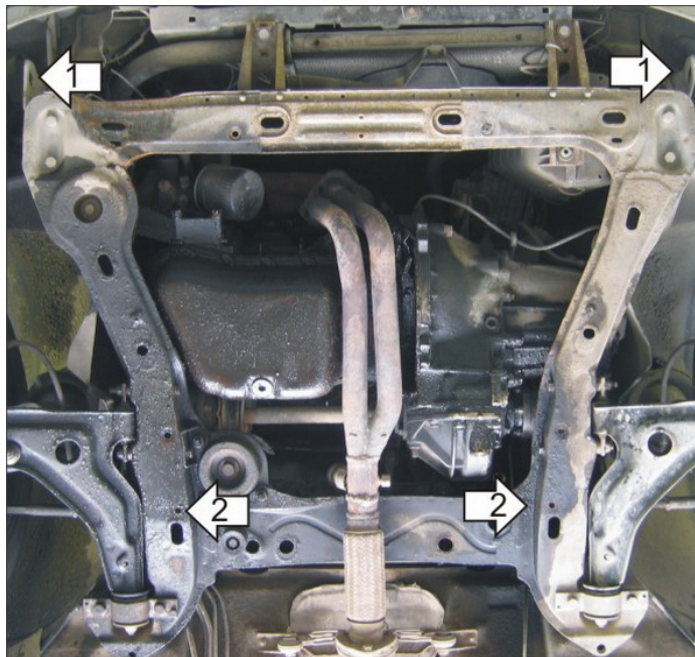

Автомобиль с защитой

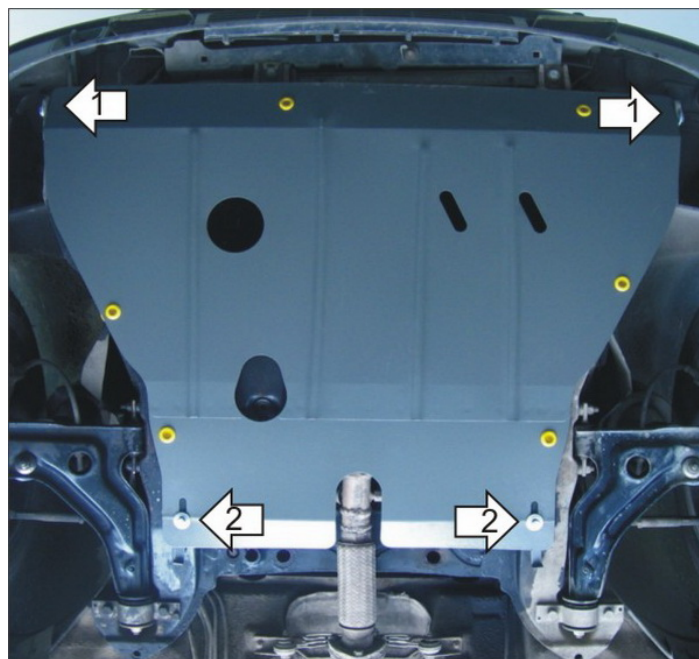

Порядок установки

1. Установить на буксировочные проушины передние точки крепления Защиты при помощи Проушины, Болта M10x35, Шайбы 10 и Гровера 10 с одной стороны и Шайбы 45 Болта M10x30, Шайбы 10 и Гровера 10 с другой.

2. Установить на подрамник задние точки защиты при помощи ПЗ 79x20x6 A60 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:49:29