


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Scorpio	1.8, 2.0, 2.4	1985-1994	Ford	Sierra	1.6, 1.8, 2.0	1987-1993
Ford	Scorpio	1.8, 1.9, 2.0, 2.4	1985-1994	Ford	Sierra	1.6, 1.8, 2.0	1987-1993
Ford	Sierra	1.6, 1.8, 1.9, 2.0	1987-1993				

Изображение отсутствует

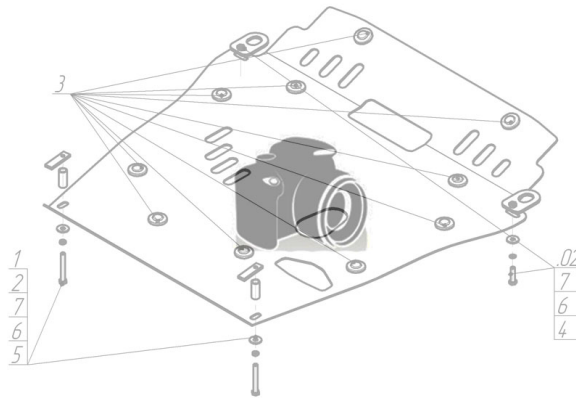

Комплект крепежа

1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	2 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	4 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	2 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	4 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить кронштейны в лонжероны при помощи ПР 70x20x6 М10, Болтов М10x20, Гр10 и Ш10.
2. Установить задние точки крепления в штатные резьбовые отверстия подрамника а/м при помощи Болтов М8x20, Гр8 и Ш8.
3. Установить передние точки крепления щита на ранее установленный кронштейн, при помощи Болтов М8x20, Гр8 и Ш8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:41:15