

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
KIA	Cerato	1.8	2001-2004	KIA	Cerato	1.6, 2.0	2007-2009
KIA	Cerato	1.6, 1.8, 2.0	2004-2006				


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		Уголок А25 М10		8		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
2		Петля буксировочная_000603	1 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт
3		ПР 50x20x6 М8	2 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	1 шт
4		Демпфер	5 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x100	2 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	4 шт
6		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	2 шт	13		Шайба кузов. DIN 9021 М 14 увеличенная	1 шт
7		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	2 шт				

Автомобиль без защиты

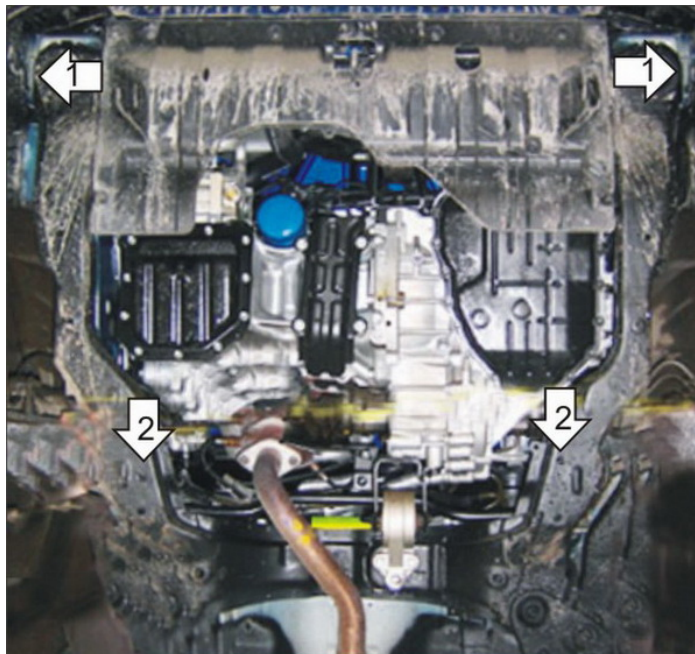

Автомобиль с защитой

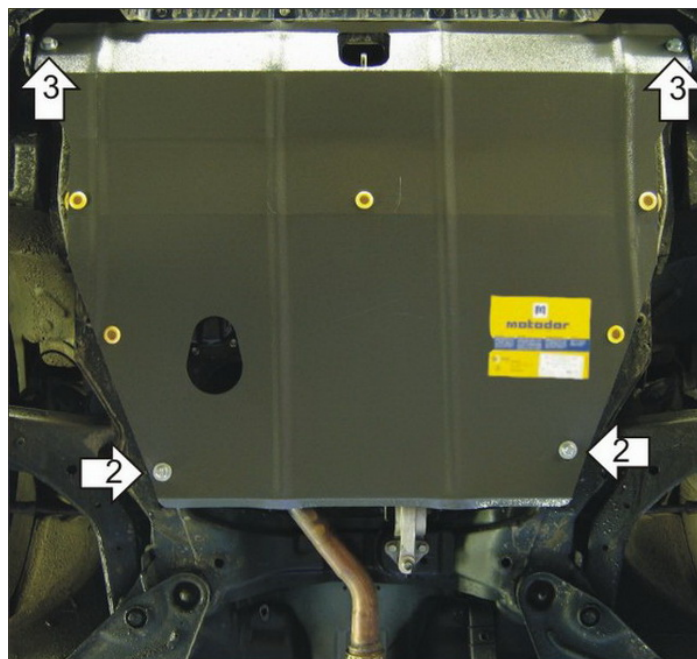

Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки A25 M10 при помощи Петли буксировочной, Болта M10x40, Болта M10x30, Шайбы 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на продольные балки передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50x20x6 M8, Болтов M8x100, Гровера 8 и Шайбы 8.
3. Установить на ранее установленные Уголки A25 M10 передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x20, Гровера 10 и Шайбы 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:48:46