

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
KIA	Carens	1.6, 2.0	2006-2013


**Изображение отсутствует**




**Комплект крепежа**

1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	4 шт
2		Демпфер	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x060	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	4 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	4 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	6 шт

## Автомобиль без защиты

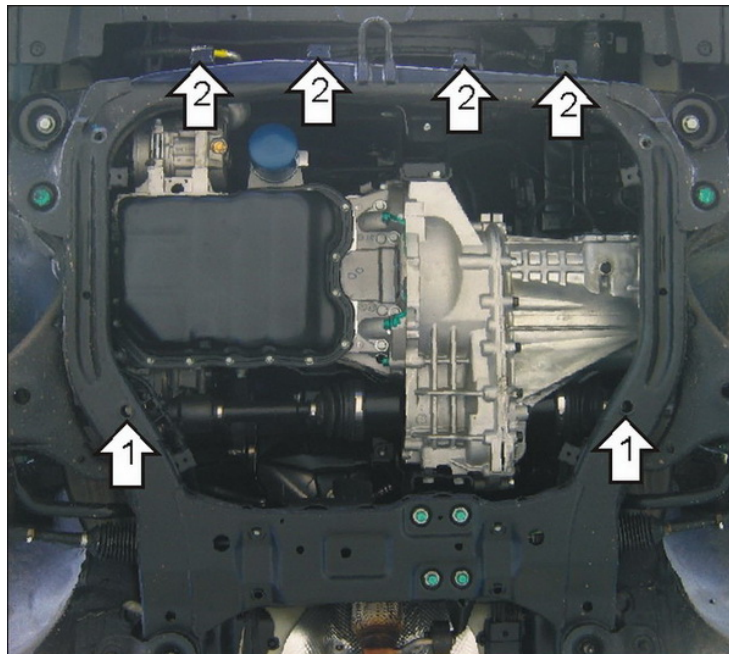

## Автомобиль с защитой

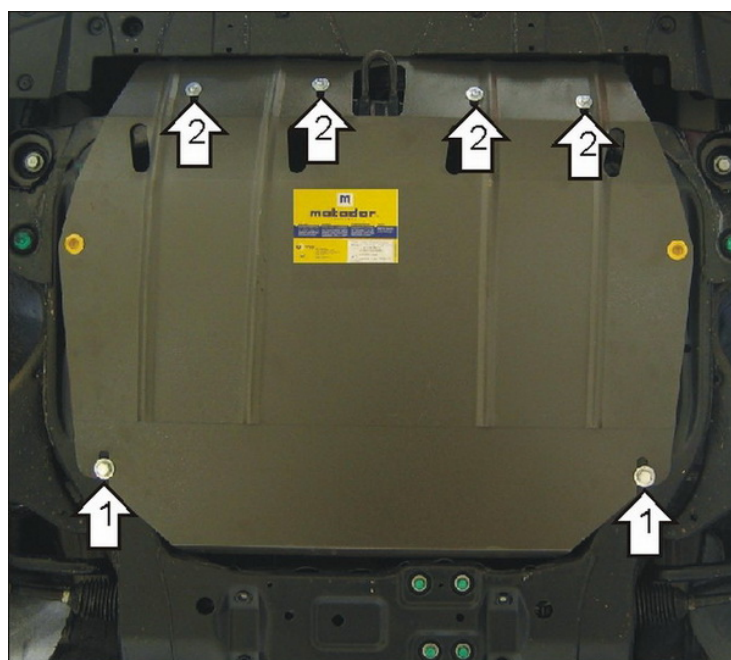

## Порядок установки

1. Установить соосно с отверстиями подрамника передней подвески ПР 70x20x6 А15 М10 и наживить Болты М10x60 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Завести задние точки крепления защиты.
2. Закрепить к подрамнику моторного отсека передние точки защиты, используя Болты М6x30 с Шайбами 10, Шайбами и Гр. Шайбами 6.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:38:41