


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mazda	Xedos 6	1.6, 2.0	1992-1995

Изображение отсутствует

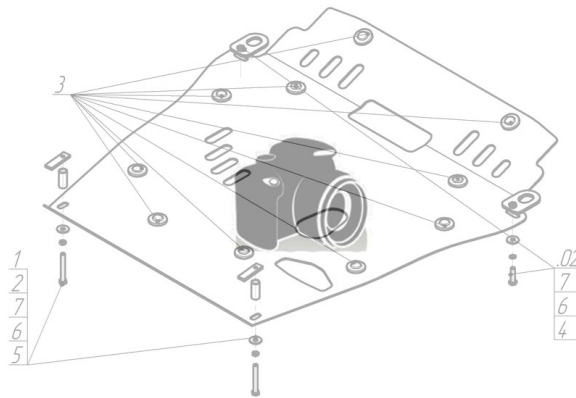

Комплект крепежа

1		Уголок A25 M10		7		Шайба кузов. DIN 9021 M 14 увеличенная	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки А25 М10 при помощи Шайб 14, Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить к подрамнику задние точки Защиты при помощи ПУ 60х14х6 А20В10 М8, Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на ранее установленные Уголки передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:37:08