

Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-ben	190	1.1, 2.0, 2.5	1982-1993


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт
2		Гайка DIN 934 M 06	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	4 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
5		Гайка DIN 934 M 08	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	2 шт

Автомобиль без защиты

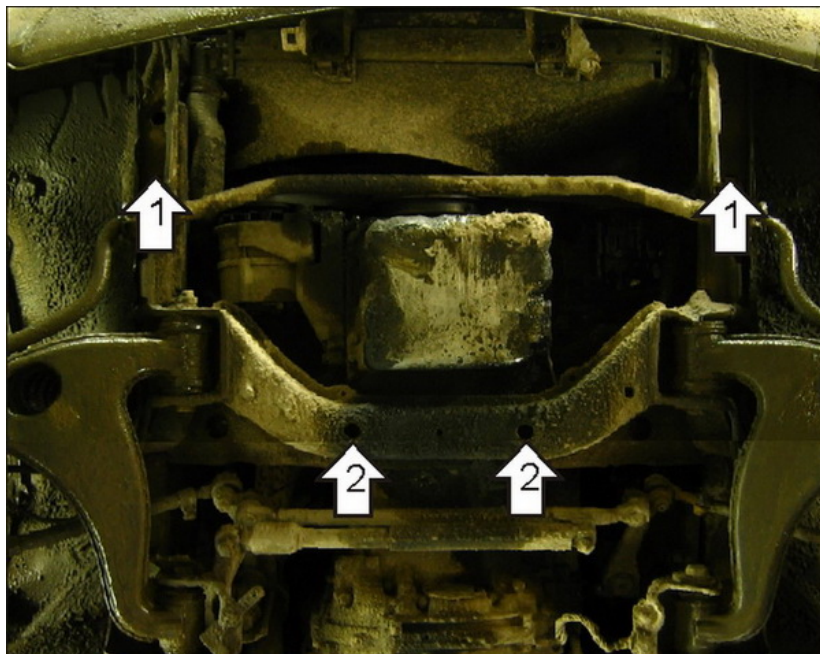

Автомобиль с защитой

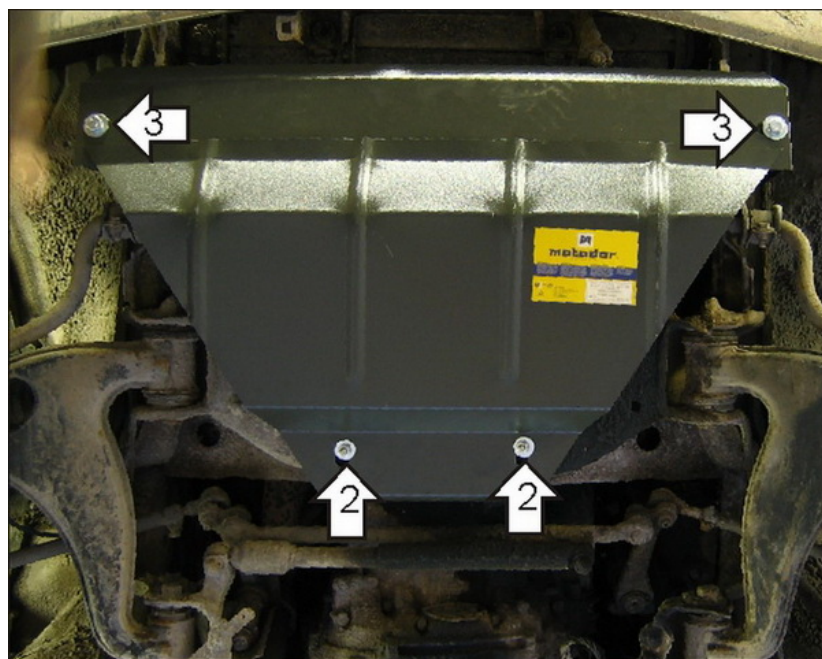

Порядок установки

1. Закрепить к лонжеронам Кронштейны Болтами М6х30, Гайками М6 с Шайбами и Гр. шайбами 6.
2. Закрепить к подрамнику передней подвески задние точки защиты, используя ПУ 60х14х6 А20В10 М8, Болты М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
3. Закрепить к Кронштейнам передние точки защиты Болтами М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:36:43