


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

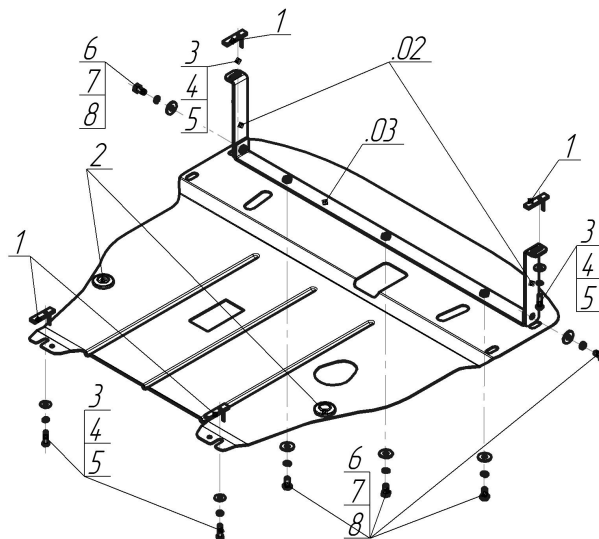









Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	Colt	1.1, 1.3, 1.5	2004-2008




Комплект крепежа

02		Балка		4		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	4 шт
03		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	4 шт
1		ПУ 60x14x6 А20 В10 М8	4 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	5 шт
2		Демпфер	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	5 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	5 шт

Автомобиль без защиты

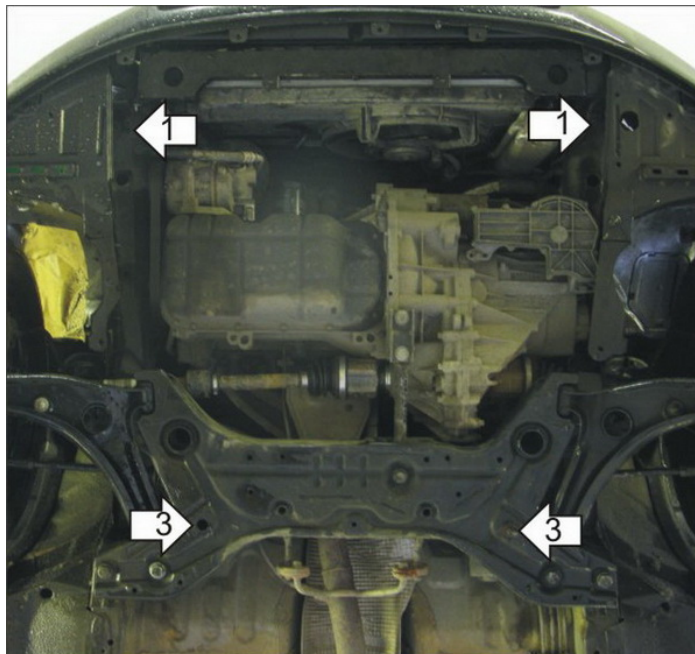

Автомобиль с защитой

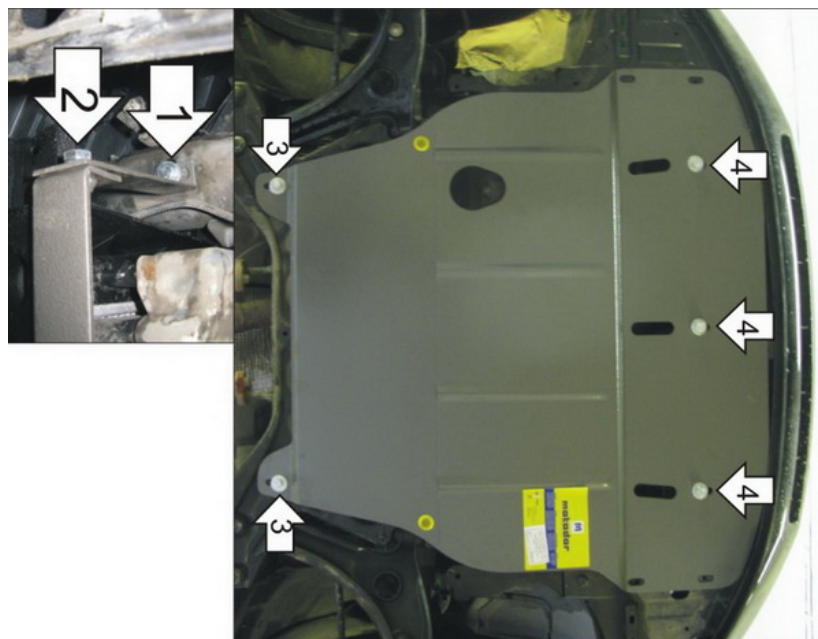

Порядок установки

1. Установить на лонжероны под радиатором Уголки при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на ранее установленные Уголки Балку при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
4. Установить на ранее установленную Балку передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:38:45