

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	Space Star	1.9	1998-2004


Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 М8	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
2		Демпфер	4 шт	7		Гайка DIN 934 М 10x1,5	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x120	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	6 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	2 шт				

Автомобиль без защиты

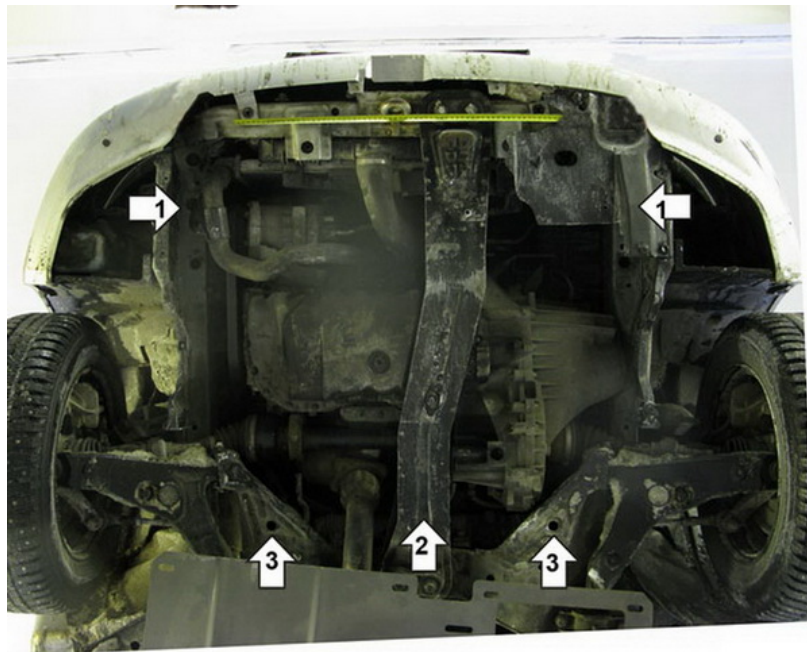

Автомобиль с защитой



Порядок установки

Снять штатный пыльник

1. Прикрутить кронштейны к лонжеронам гайкой M10 на Планку со шпилькой
2. Надеть на продольную балку Скобу.
3. Прикрутить точки болтами M8x120 на планки ПР 50x20x6 M8.
4. Прикрутить точки болтами M10x20.
5. Прикрутить точки болтами M10x20.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:46:12