

Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 2 мм, Сталь







Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	L 200	2.4	2015-2018	Mitsubishi	L 200	2.5	2004-2006
Mitsubishi	L 200	2.4	2019-н.в.	Mitsubishi	L 200	2.5	2006-2014


**Изображение отсутствует**



**Комплект крепежа**

1		ПЗ 79x20x6 A60 M10	4 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт

## Автомобиль без защиты

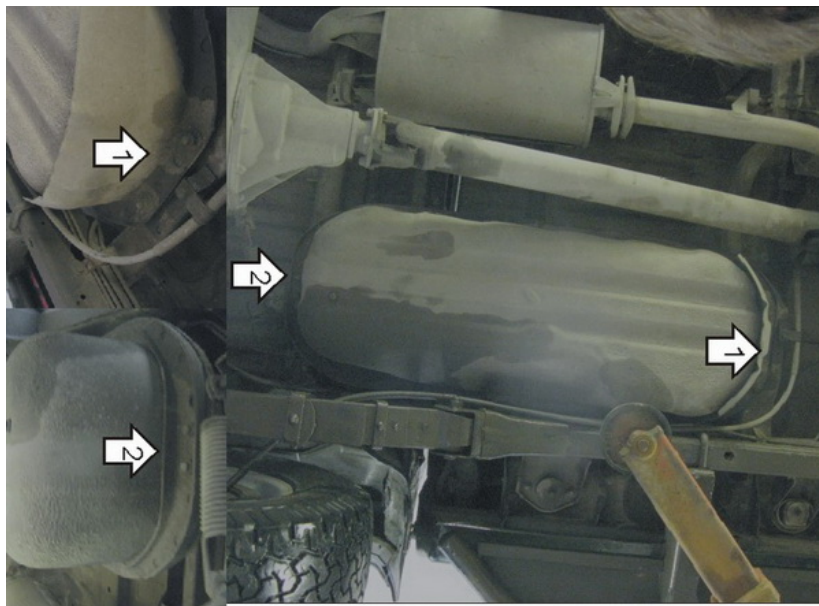

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Закрепить к раме автомобиля передний Кронштейн, используя штатные крепежные болты.
2. Закрепить к раме автомобиля задний Кронштейн, используя штатные крепежные болты.
3. Закрепить Защиту к Кронштейнам, используя ПЗ 79x20x6 А60М10, Болты М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:36:28