


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Масляного фильтра, Передний дифференциал

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	Galant VIII	2.0	1996-2004	Mitsubishi	Galant VIII	2.5	1996-2004

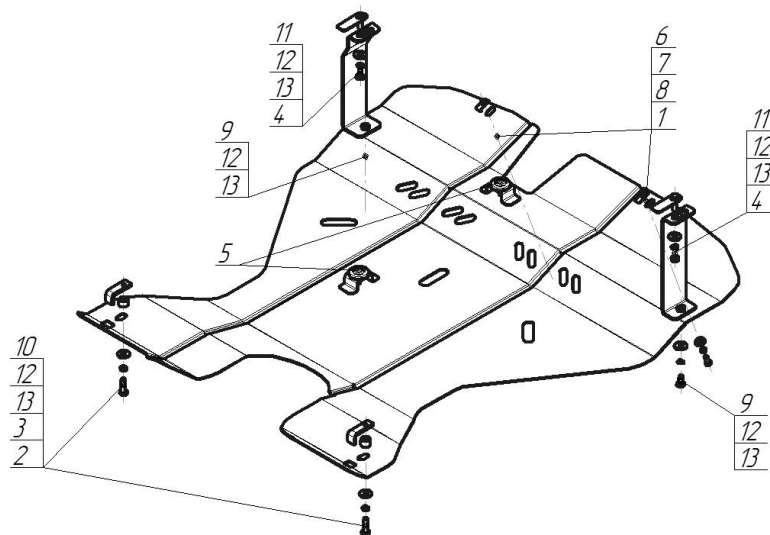

**Комплект крепежа**

1		КЛ 31x14 A20 M8	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
2		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
3		Проставка 15	2 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт
4		ПБ 80x26x3 A16 M10x35	2 шт	11		Гайка DIN 934 M 10x1,5	2 шт
5		Демпфер	2 шт	12		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	13		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	6 шт
7		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	2 шт				

## Автомобиль без защиты

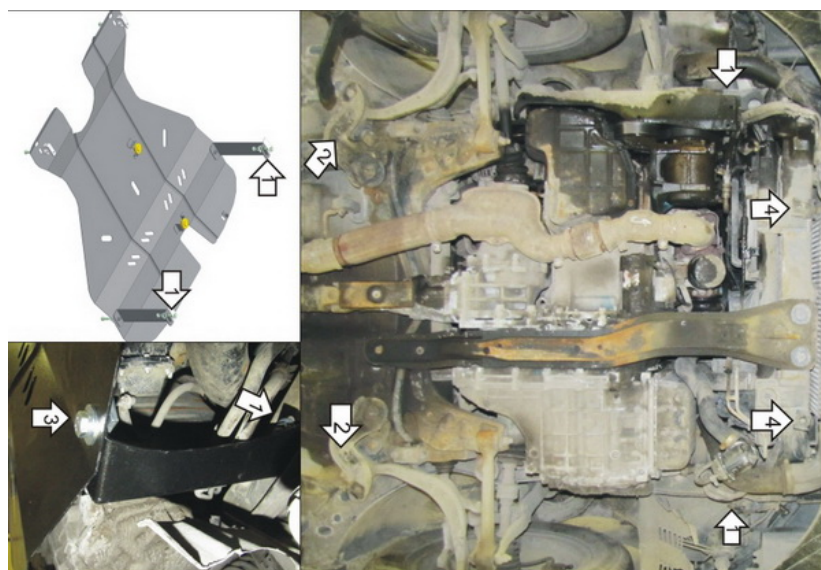

## Автомобиль с защитой



### Порядок установки

1. Установить в отверстия лонжеронов Кронштейны, повернув и расположив их так, как на рисунке, с помощью ПБ 80x26x3 A16 M10x35, Гаек 10, Шайб и Гроверов 10.
2. Установить в отверстия подрамника задние точки защиты с помощью Проставок 15, ПЗ 61x20x6 A40 M10, Болтов M10x35, Шайб и Гроверов 10.
3. Установить на ранее закрепленные Кронштейны средние точки защиты с помощью Болтов M10x30, Шайб и Гроверов 10.
4. Установить к кронштейнам на а/м передние точки защиты при помощи КЛ 31x14 A20 M8, Болтов M8x20, Шайб и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:37:05