


Защищаемые агрегаты: Задний Бампер

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	X-Trail	2.0, 2.5	2007-2010	Nissan	X-Trail	2.0, 2.5	2010-2015

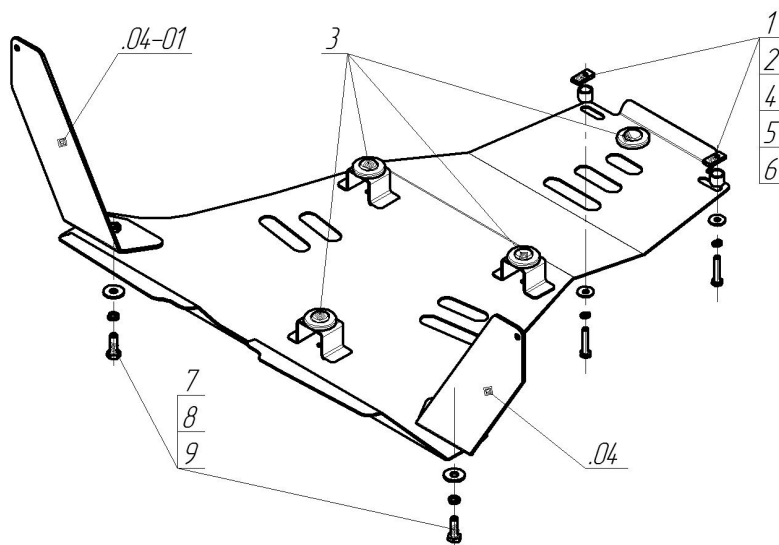


**Комплект крепежа**

04		Балка		5		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	2 шт
04-01		Балка		6		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	2 шт
1		ПР 30x14x5 А10 М8	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
2		Проставка 15	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	2 шт
3		Демпфер	4 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт				

## Автомобиль без защиты

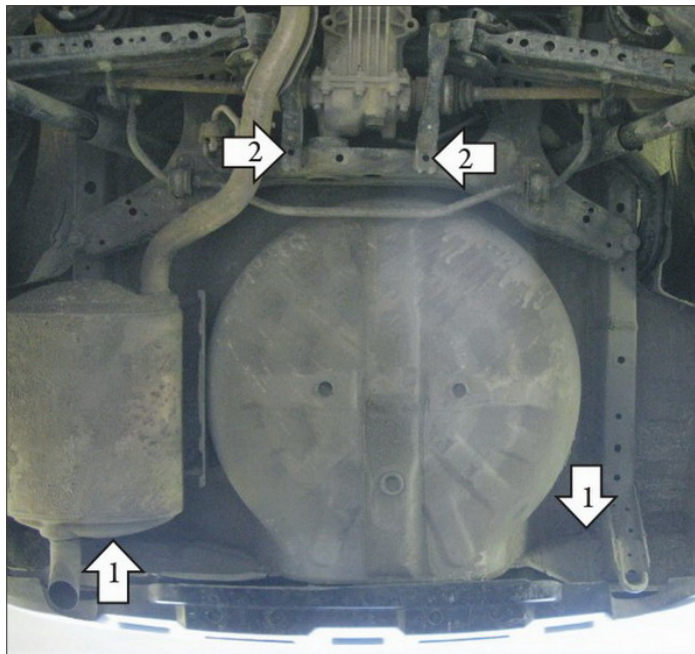

## Автомобиль с защитой

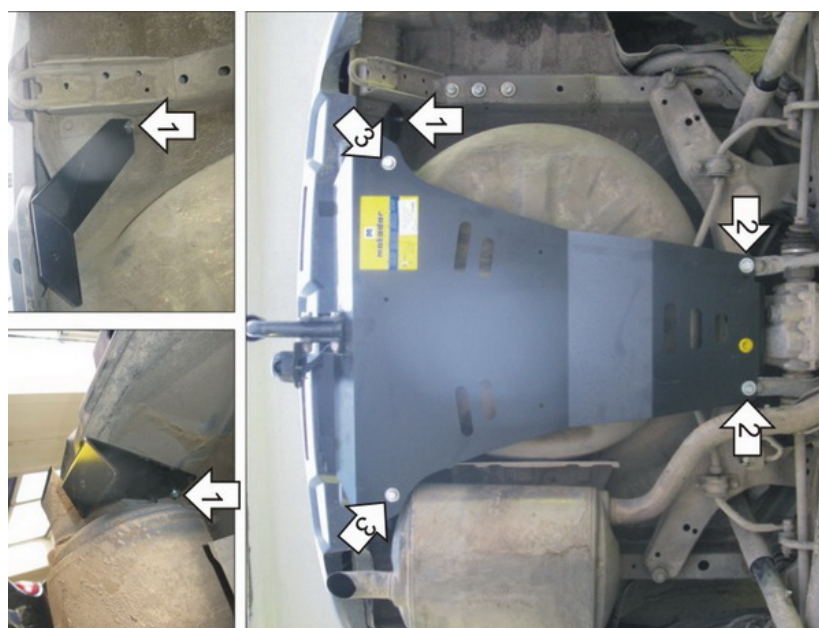

## Порядок установки

1. Установить на штатные болты крепления лонжеронов Кронштейны.
2. Установить на продольные балки усилителей передние точки защиты с помощью ПР 30x14x5 М8, Проставок 15 и Болтов М8x40.
3. Установить на ранее закрепленные Кронштейны задние точки защиты с помощью Болтов М10x30.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 15:01:13