

Защищаемые агрегаты: Топливные Трубки

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chevrolet	Cruze	1.6, 1.8	2009-2012	Chevrolet	Cruze	1.4, 1.6, 1.8	2012-2015
Chevrolet	Cruze	1.4, 1.6, 1.8	2012-2015	Opel	Astra J	1.4, 1.6	2009-2015
Chevrolet	Cruze	1.4, 1.6, 1.8	2012-2015				


**Изображение отсутствует**




**Комплект крепежа**

1		КЛ 51x20 A40 M8	1 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	3 шт
2		ПР 50x20x6 M8	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	3 шт
3		ПР 80x20x6 M10	1 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт
4		Демпфер	2 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	1 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	1 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	1 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт				

## Автомобиль без защиты

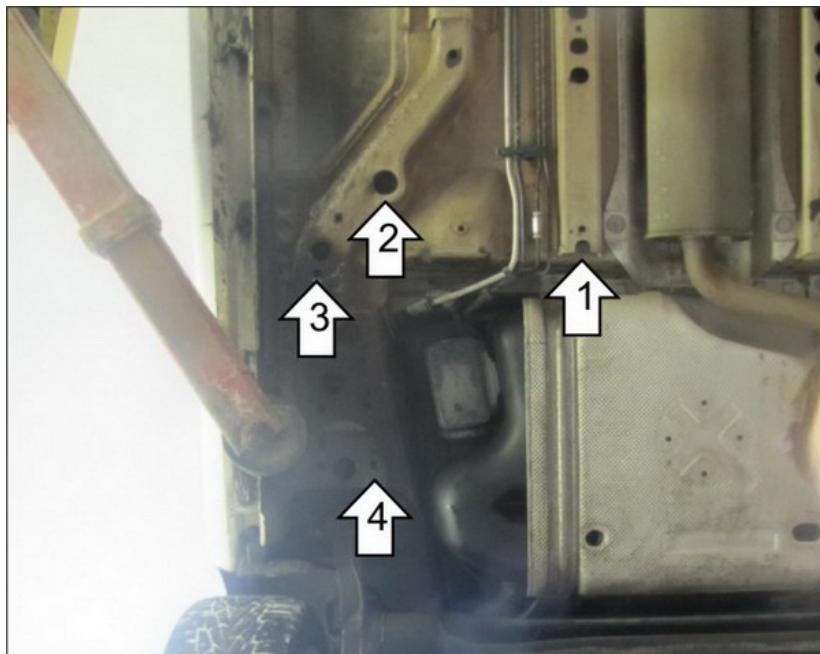

## Автомобиль с защитой

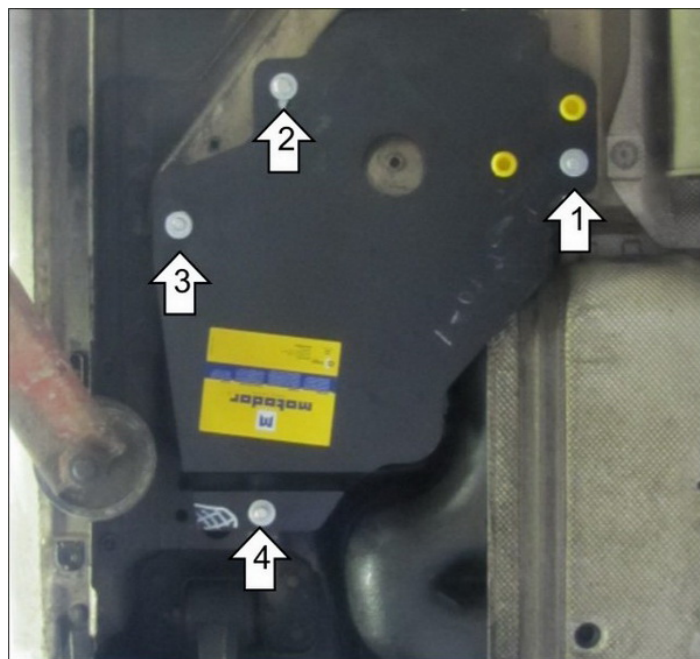

## Порядок установки

1. Установить на левую продольную балку подрамника с помощью КЛ 51x20 A40 M8, Болта M8x30, Шайбы 8 и Гр. Шайбы 8.
2. Установить на правую продольную балку подрамника с помощью ПР 80x20x6 M10, Болта M10x30, Шайбы 10 и Гр. Шайбы 10.
3. Установить на правую продольную балку подрамника с помощью ПР 50x20x6 M8, Болта M8x30, Шайбы 8 и Гр. Шайбы 8.
4. Установить заднюю точку крепления к кузову с помощью ПР 50x20x6 M8, Болта M8x20, Шайбы 8 и Гр. Шайбы 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:41:37