


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Peugeot	405	1.4, 1.6, 1.9	1987-1992	Peugeot	405	1.4, 1.6, 1.8, 2.0	1992-1995
Peugeot	405	1.4, 1.6, 1.9	1987-1992	Peugeot	405	1.4, 1.6, 1.8, 2.0	1992-1995

Изображение отсутствует

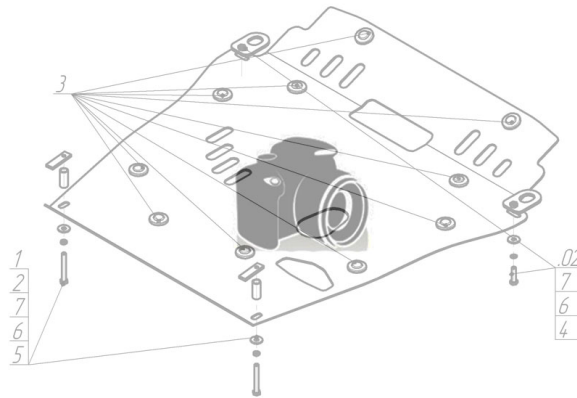

Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	6 шт
3		Гайка DIN 934 M 08	2 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить передние точки крепления в штатные отверстия подрамника при помощи ПУ 60x14x6, Болтов М8x30, Гр8 и Ш8.
2. Установить заднюю точку крепления при помощи Болта М8x30, Гайки М8, Гр 8 и Ш8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:36:48