


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Renault	Koleos	2.0, 2.5	2008-2011	Renault	Koleos	2.0, 2.5	2013-2017
Renault	Koleos	2.0, 2.5	2011-2013				

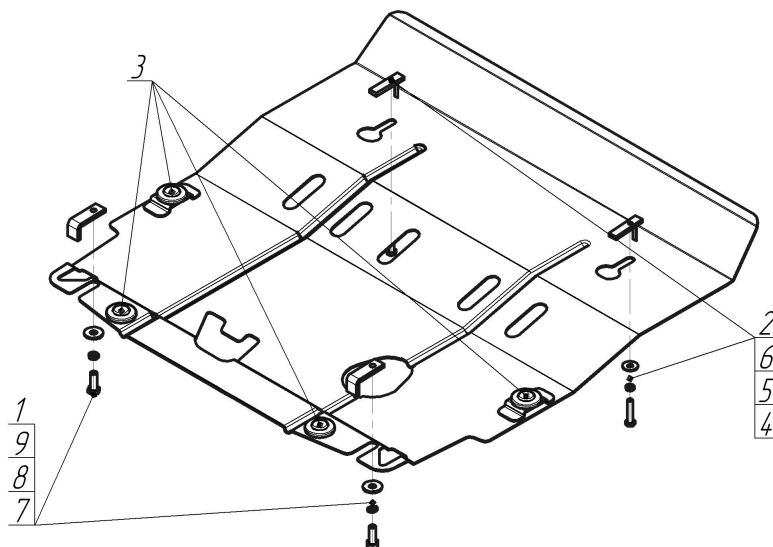


### Комплект крепежа

1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Демпфер	4 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	2 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт				

## Автомобиль без защиты

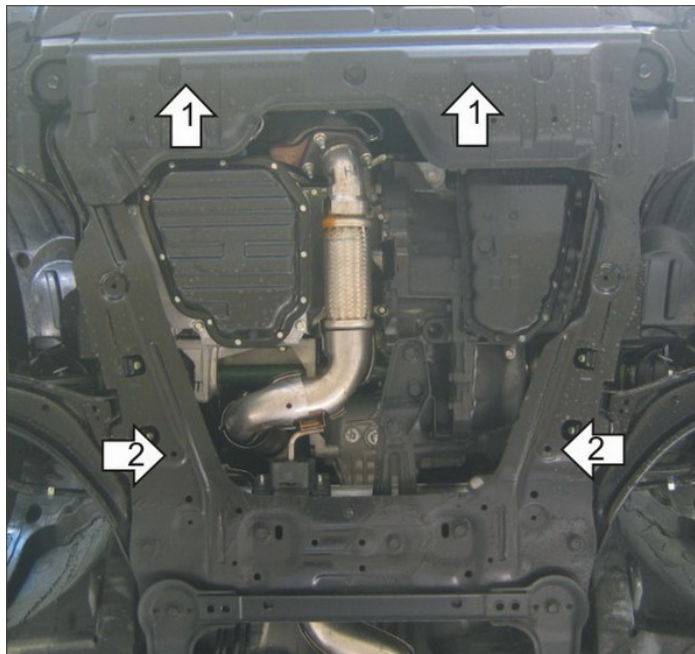

## Автомобиль с защитой

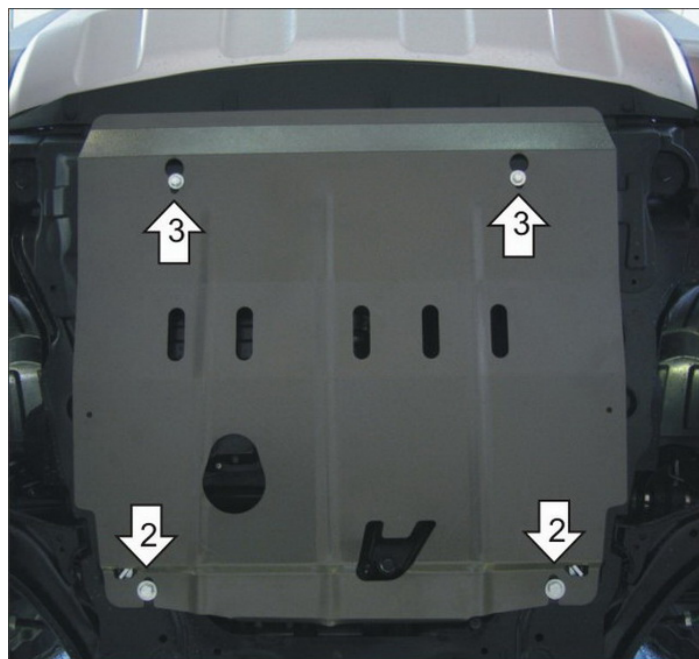

## Порядок установки

1. Отогнуть пыльник, установить в отверстия в подрамнике, скрытые пыльником, ПУ 60x14x6 М8. Просверлить отверстия в пыльнике напротив установленных ПУ 60x14x6 М8.
2. Установить в отверстия продольных балок подрамника задние точки крепления Защиты при помощи ПЗ 61x20x6 М10, Болтов М10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить сквозь отверстия, просверленные в пыльнике, передние точки крепления Защиты при помощи ПУ 60x14x6 М8, Болтов М8x40, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:45:11