


Защищаемые агрегаты: Топливные Трубки

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Renault	Laguna III	1.5	2007-2015	Renault	Laguna III	1.5	2007-2015
Renault	Laguna III	1.5	2007-2015				

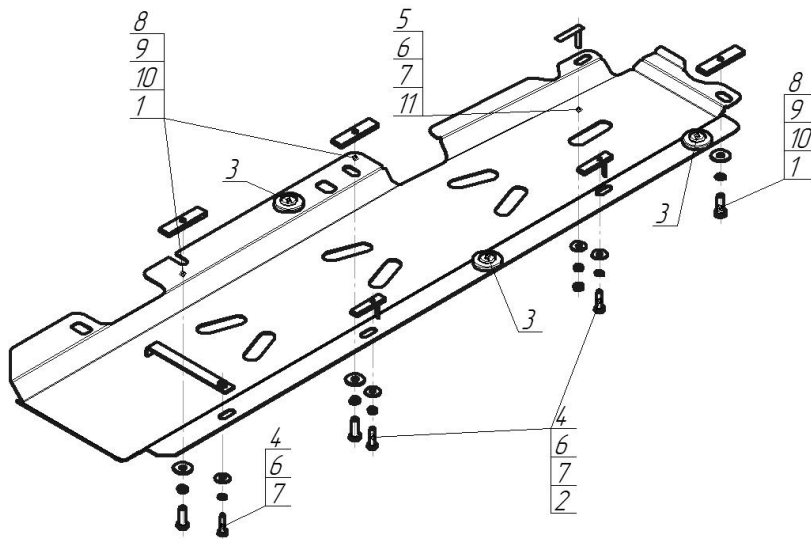


Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	3 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	4 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	3 шт
3		Демпфер	3 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	3 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	3 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	3 шт
5		Гайка DIN 934 М 08	1 шт	11		КР 50 А10 М8х30	1 шт
6		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	4 шт				

Автомобиль без защиты

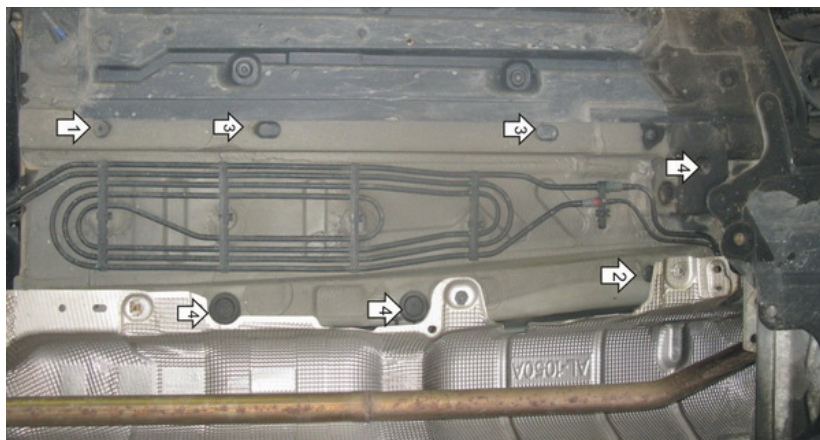

Автомобиль с защитой

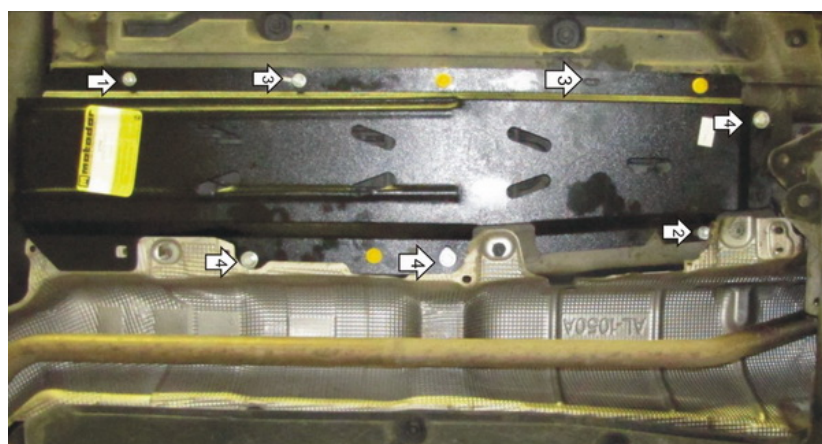

Порядок установки

1. Установить на отверстие в лонжероне заднюю точку защиты при помощи ПЗ 171x20x6 М8, Болта М8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на отверстие в лонжероне переднюю левую точку защиты при помощи КР 50 А10 М8x30, Гайки М8, Шайбы 8 и Гровера 8.
3. Установить на отверстия в лонжероне Защиту при помощи ПУ 60x14x5 М8, Болтов М8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
4. Установить на отверстия в лонжероне Защиту при помощи ПР 80x20x6 М10, Болтов М10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:58:03