

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|--------|---------------|-------------|
| Saab | 9000 | 2.0, 2.3, 3.0 | 1985-1998 |


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|------|---|--|--|------|
| 1 | | Проставка 15 | 4 шт | 4 | | Болт DIN 933 – 8.8 10x090 | 2 шт |
| 2 | | Демпфер | 4 шт | 5 | | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 4 шт |
| 3 | | Болт DIN 933 – 8.8 10x070 | 2 шт | 6 | | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 | 4 шт |

Автомобиль без защиты

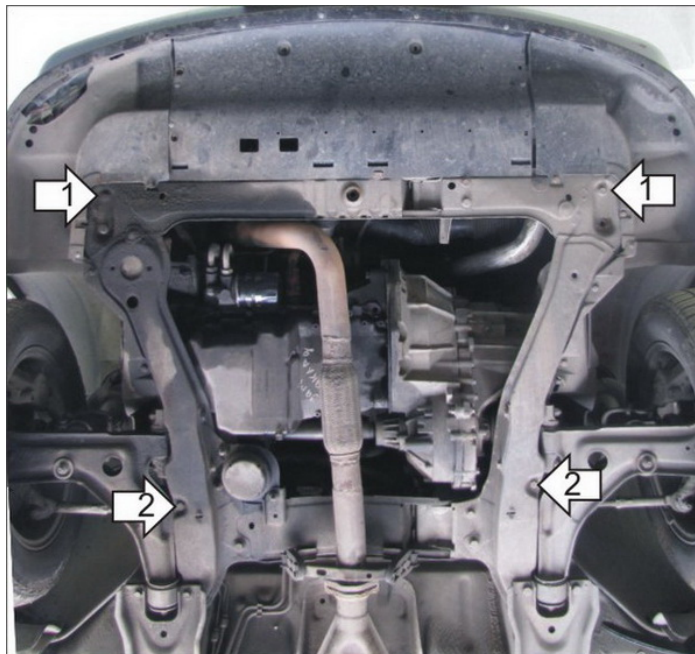

Автомобиль с защитой

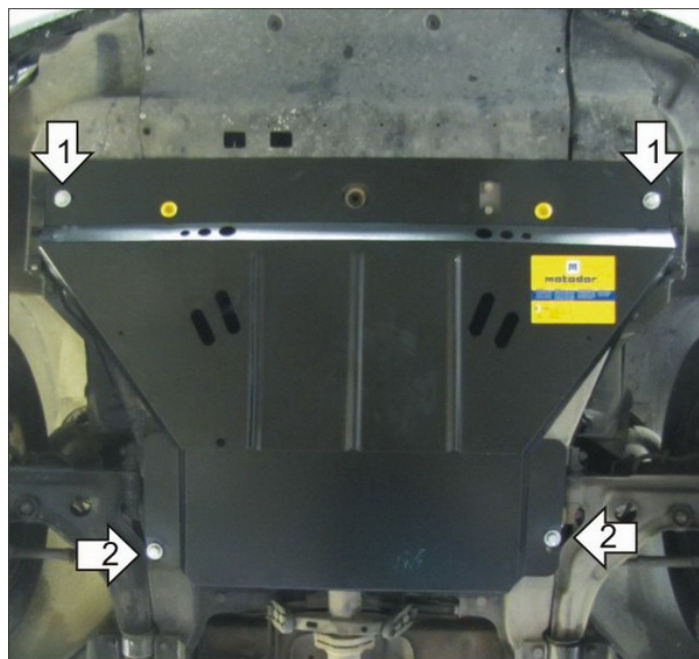

Порядок установки

1. Установить на место штатных болтов в поперечной балке под радиатором передние точки крепления Защиты при помощи Проставок 15, Болтов M10x70, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на место штатных болтов в продольной балке подрамника задние точки крепления Защиты при помощи Проставок 15, Болтов M10x90, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.