


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Радиатор

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Forester	2.0, 2.5	1997-2002

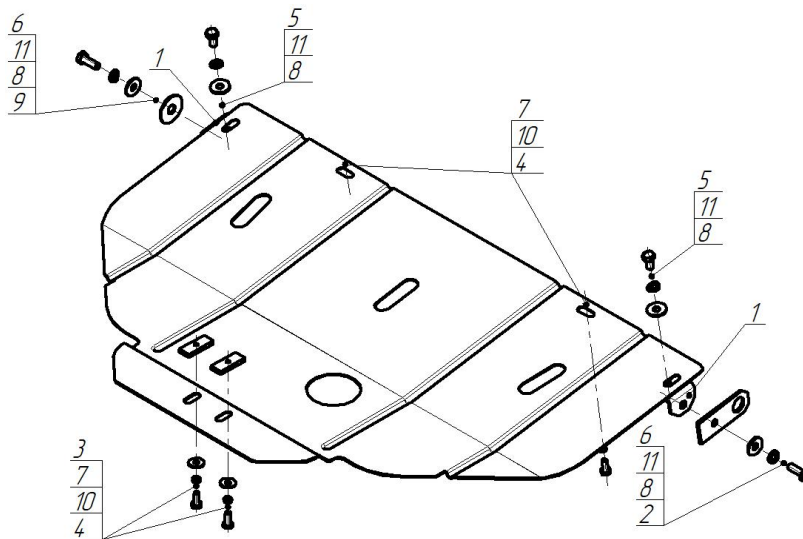


Комплект крепежа

1		Уголок А25 М10	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	4 шт
2		Петля буксировочная_000603	1 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	4 шт
3		ПР 50x20x6 М8	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 14 увеличенная	1 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	4 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт				

Автомобиль без защиты

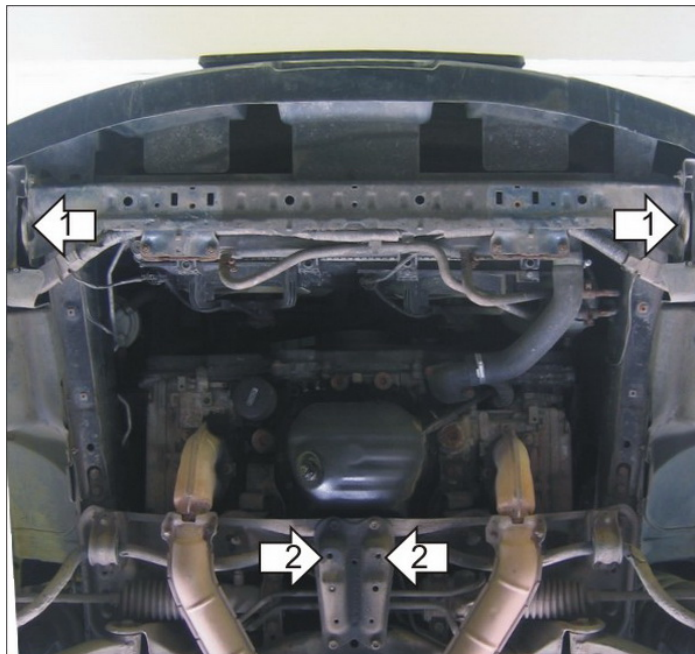

Автомобиль с защитой

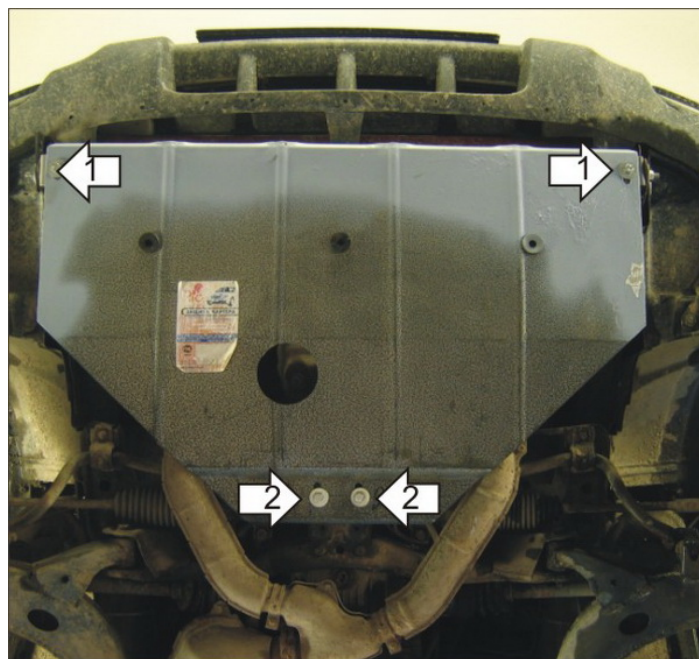

Порядок установки

1. При помощи Болтов M10x20, Гр 10 и Ш10 соединить щит и Уголки A25 M10.
2. Установить задние точки крепления щита на продольный элемент усиления подрамника при помощи ПР 50x20x5 M8, Болтов M8x20, Гр 8 и Ш8.
3. Установить на буксировочные проушины щит с уголками справа при помощи Болта M10x30, Гр10 и Ш10 и Петли Буксировочной; слева при помощи Болта M10x30, Гр10, Ш10 и Ш14.
4. Закрепить щит к рамке радиатора при помощи Болтов M8x20, Гр 8 и Ш8. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 08.08.2024 12:57:42