


Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Outback	2.0, 2.5, 3.0	2000-2003

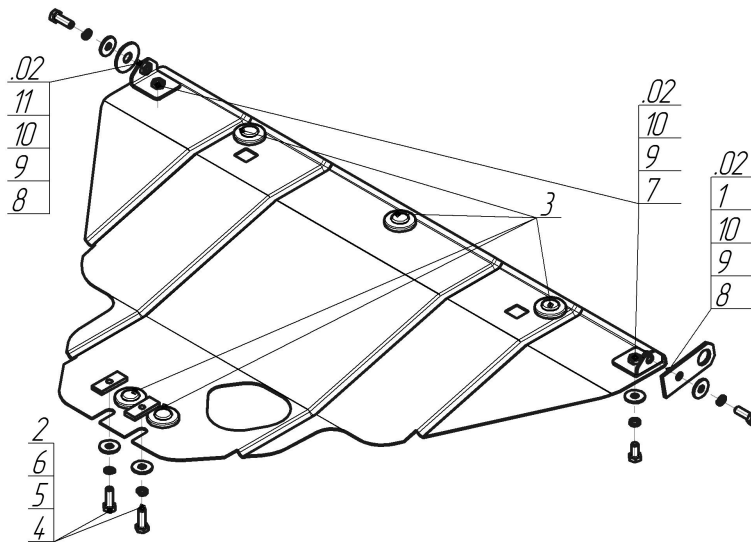


Комплект крепежа

02		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
1		Петля буксировочная_000603	1 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	2 шт
2		ПР 50x20x6 М8	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
3		Демпфер	5 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	4 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 14 увеличенная	1 шт

Автомобиль без защиты

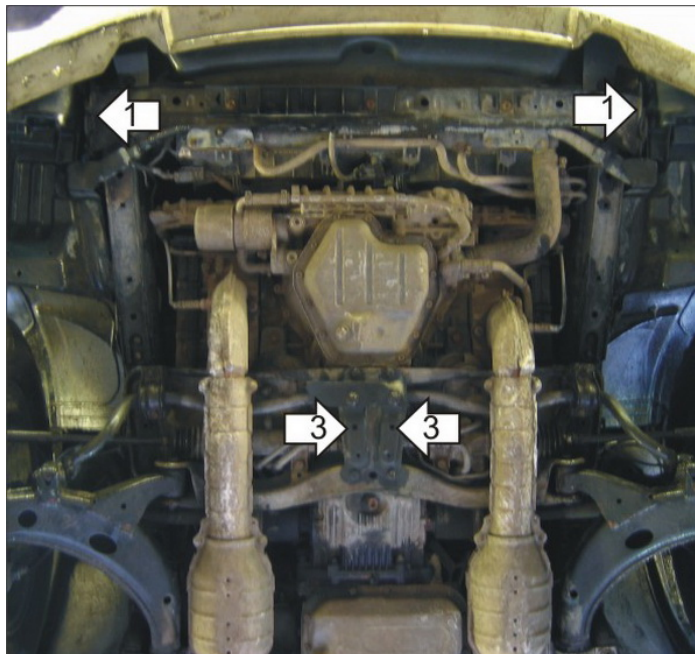

Автомобиль с защитой

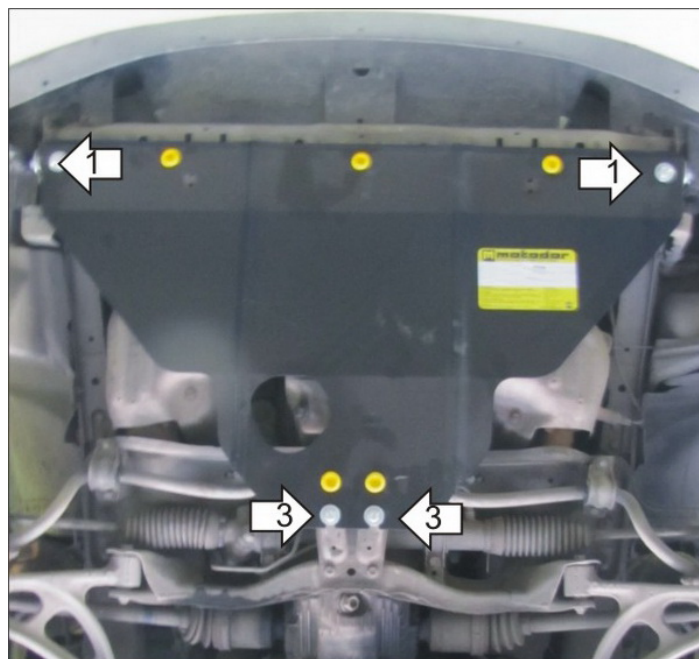

Порядок установки

1. Установить на буксировочные проушины Уголки справа при помощи Болта M10x30, Gr10 и Ш10 и Петли Буксировочной; слева при помощи Болта M10x30, Gr10, Ш10 и Ш14.
2. Установить Демпферы в отверстия щита.
3. Установить задние точки крепления щита на продольный элемент усиления подрамника при помощи ПР 50x20x6 M8, Болтов M8x30, Gr8 и Ш8.
4. Установить щит на ранее установленные уголки при помощи Болтов M10x20, Gr10 и Ш10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:39:43