


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Skoda	Fabia	1.2, 1.4	1999-2007

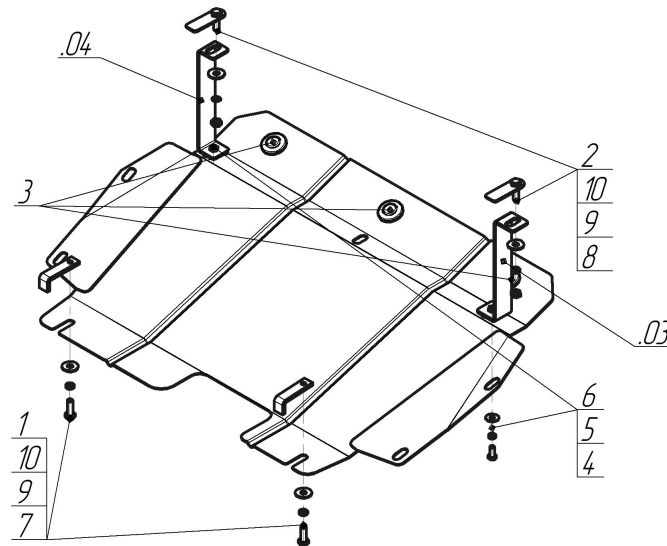

Комплект крепежа

03		Балка		5		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт
04		Балка		6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
1		ПЗ 79x20x6 A60 M10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
2		ПБ 80x26x3 A16 M10x35	2 шт	8		Гайка DIN 934 M 10x1,5	2 шт
3		Демпфер	3 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить спереди а/м кронштейны в отверстия лонжеронов при помощи ПБ 80x26 M10x35, Гаяк M10, Гр10 и Ш10.
2. Установить демпферы в отверстия щита.
3. Установить задние точки щита в отверстия подрамника а/м при помощи ПЗ 79x20 M10 Болтов M10x30, Гр10 и Ш10.
4. Установить передние точки щита на ранее установленные кронштейны при помощи Болта M8x20, Гр8 и Ш8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:53:55