


Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volvo	440	1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0	1988-1996	Volvo	460	1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0	1988-1996

Изображение отсутствует

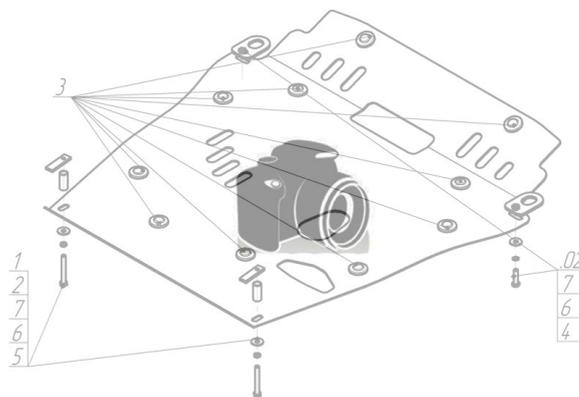

Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	4		Гайка DIN 934 M 08	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x070	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	6 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить передние точки защиты при помощи ПУ 60x14x6, Болтов М8x30, Гр8 и Ш8.
2. Установить задние точки крепления при помощи Болтов М8x70, Гаяк М8, Гр8 и Ш8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:47:21