


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

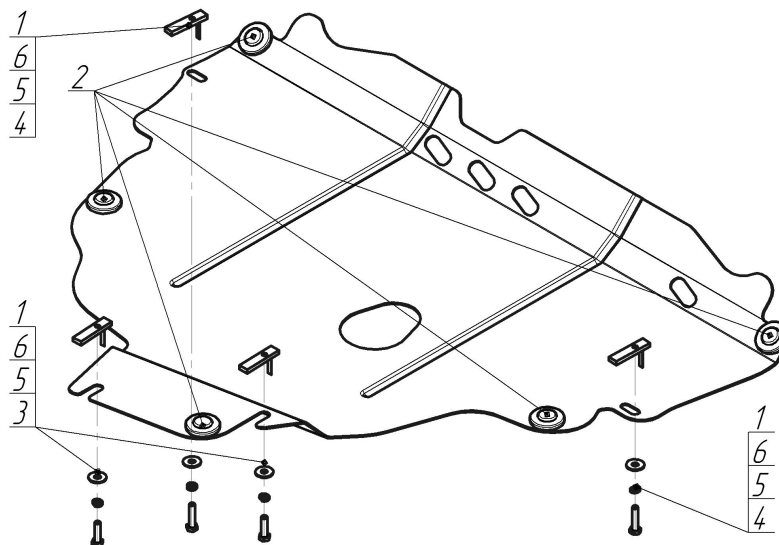





Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|--------|----------|-------------|-------|--------|-------------------------|-------------|
| Ford | Galaxy | 2.0 | 2006-2010 | Volvo | S80 | 1.6, 2.0, 2.4, 2.5, 3.2 | 2006-2016 |
| Ford | Galaxy | 2.0 | 2010-2015 | Volvo | V70 | 1.6, 2.0, 2.4, 2.5, 3.2 | 2007-2016 |
| Ford | S-max | 2.0 | 2006-2015 | Volvo | XC60 | 2.0, 2.4, 3.2 | 2008-2017 |
| Volvo | S60 | 1.6, 2.0 | 2010-2018 | Volvo | XC70 | 2.0, 2.4, 3.2 | 2007-2016 |




Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|------|---|---|--|------|
| 1 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8 | 4 шт | 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x035 | 2 шт |
| 2 |  | Демпфер | 5 шт | 5 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия | 4 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 2 шт | 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 | 4 шт |

Автомобиль без защиты

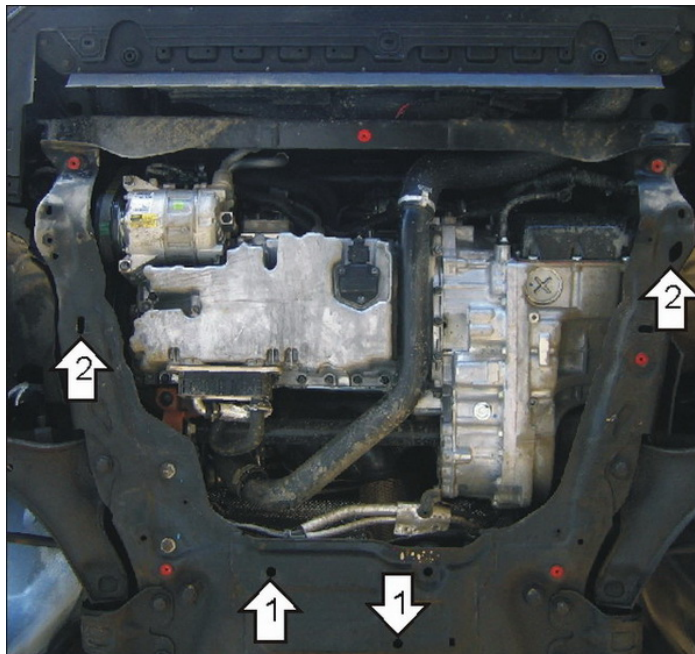

Автомобиль с защитой

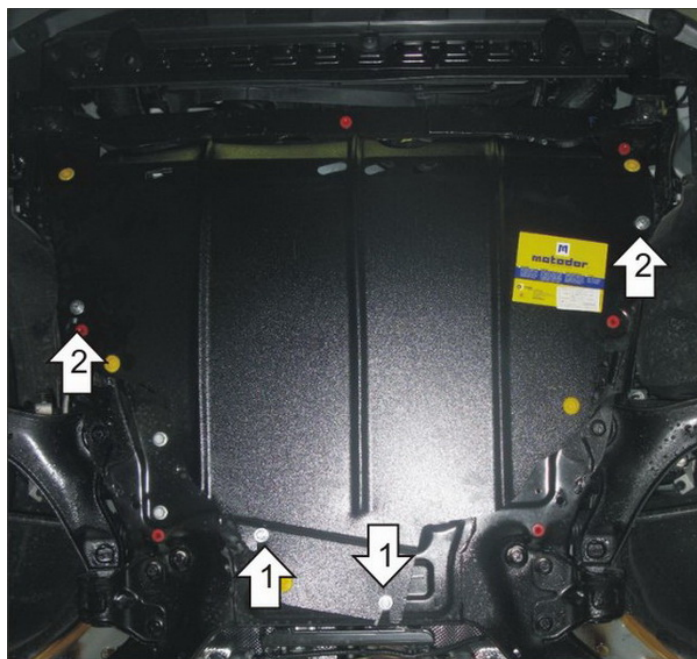

Порядок установки

1. В отверстиях подрамника передней подвески установить ПР 151x20x6 А130 М10 и наживить Болты М10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Завести задние точки защиты.

2. Закрепить к трубам воздуховода передние точки защиты, используя скобы ETR 60-70 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:55:52