


Защищаемые агрегаты: Топливоохладитель

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Caddy	1.9, 2.0	2004-2010	Volkswagen	Caddy	1.6, 1.9, 2.0	2004-2010


Изображение отсутствует

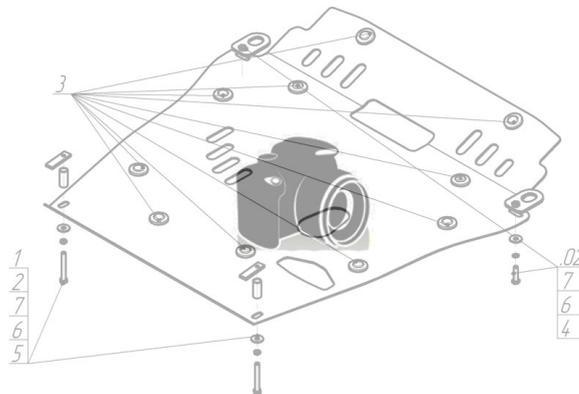

Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	1 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	3 шт	5		ПР 50x20x6 M8	3 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	4 шт	6		ПУ 60x14x6 А20 В10 М8	1 шт

Автомобиль без защиты

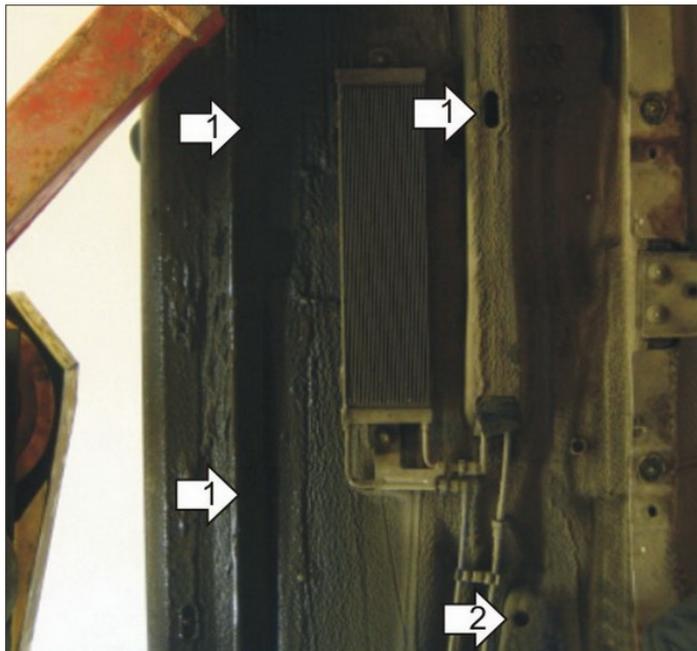

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить в продольные отверстия первую группу крепления Защиты при помощи ПР 50x20 М8, Болтов М8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на отверстие в продольной балке вторую группу крепления Защиты при помощи ПУ 60x14x6 А20В10 М8, Болта М8x20, Шайбы 8 и Гровера 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 30.08.2024 9:34:15