


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Multivan T5	1.9, 2.0, 2.5	2003-2009	Volkswagen	Transporter/Caravelle T5	1.9, 2.0, 2.5	2003-2009
Volkswagen	Multivan T5	2.0	2009-2015	Volkswagen	Transporter/Caravelle T5	2.0	2009-2015
Volkswagen	Multivan T6	2.0	2015-2020	Volkswagen	Transporter/Caravelle T6	2.0	2015-2020
Volkswagen	Multivan T6.1	2.0	2020-н.в.	Volkswagen	Transporter/Caravelle T6.1	2.0	2020-н.в.

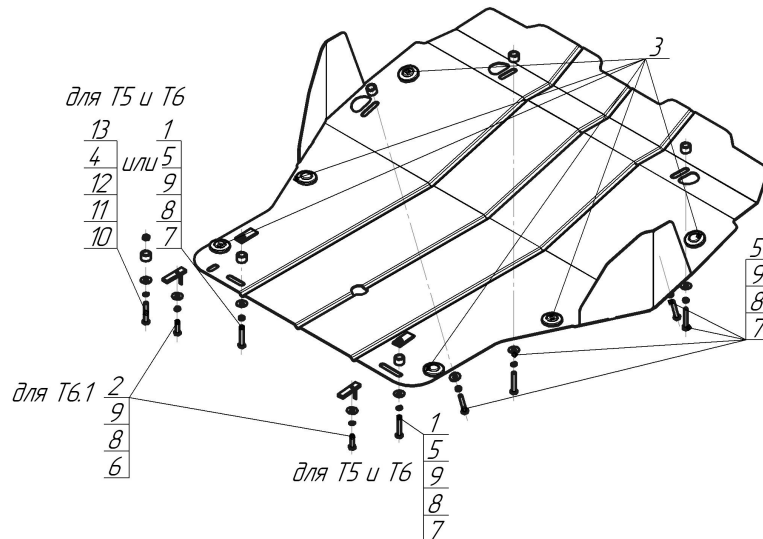

### Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 A40 M8	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	6 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	6 шт
3		Демпфер	6 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 10x050	1 шт
4		Проставка 15	1 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	1 шт
5		Проставка 25	6 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	1 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	13		Гайка DIN 934 M 10x1,5	1 шт
7		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	6 шт				

## Автомобиль без защиты

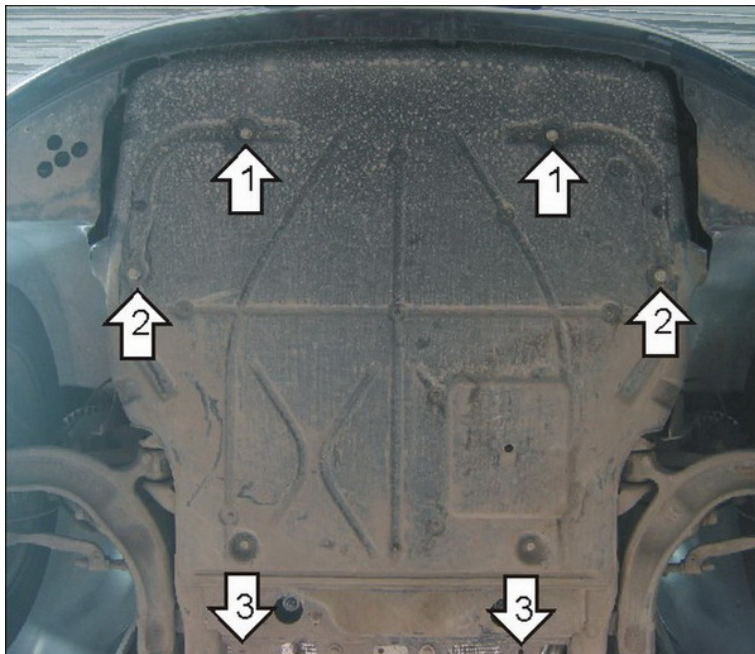

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

Снять штатный пластиковый пыльник, защита устанавливается вместо него.

1. Закрепить к подрамнику передние точки защиты с использованием Болтов М8х50, Проставок 25, Гр. шайб 8 и Шайб 8.
2. Закрепить к подрамнику средние точки защиты с использованием Болтов М8х50, Проставок 25, Гр. шайб 8 и Шайб 8.
3. Закрепить к подрамнику задние точки защиты с использованием клипс КЛ 51х20 М8, Болтов М8х50, Проставок 25, Гр. шайб 8 и Шайб 8 (Возможно крепление левой точки Болтом М10х50, Проставкой 15, Гайкой 10, Гр. шайбой 10 и Шайбой 10) Для автомобилей Т6.1 использовать планки ПУ60х14х6 М8 с болтами М8х30, шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:44:27