


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chevrolet	Alero	2.2, 2.4, 3.4	1999-2004

Изображение отсутствует

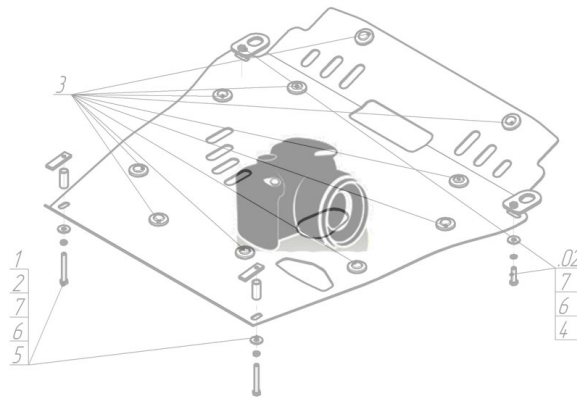

Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	4 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	4 шт
2		Демпфер	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x080	4 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить Демпферы в отверстия щита.
2. Установить щит на подрамник автомобиля при помощи ПР 50x20x6, Болтов М8x80, Гр8 и Ш8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:55:19