



Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка  
переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

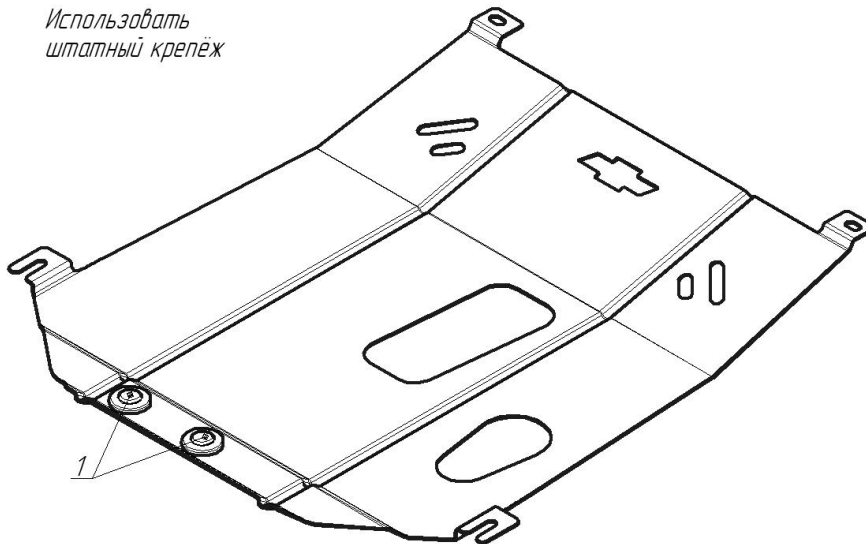


Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chevrolet	Cobalt	1.5	2013-2015

*Использовать  
штатный крепеж***Комплект крепежа**

1		Демпфер	2 шт				
---	---	---------	------	--	--	--	--

## Автомобиль без защиты

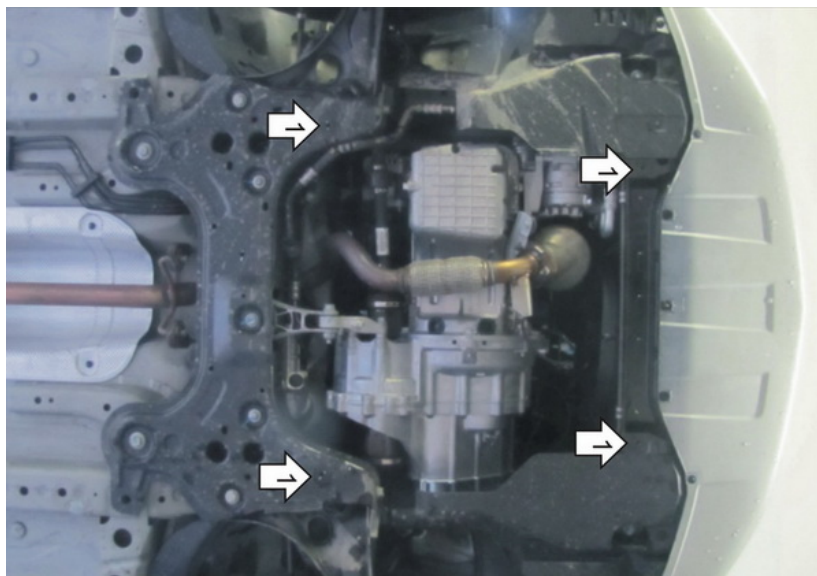

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

Защита устанавливается вместо штатной защиты, используя штатные болты.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 15:00:39