


Защищаемые агрегаты: Передний дифференциал,
Раздаточная коробка

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
ZX	Landmark	2.4	2007-2009	ZX	Landmark	2.4, 3.2	2009-2014

Изображение отсутствует

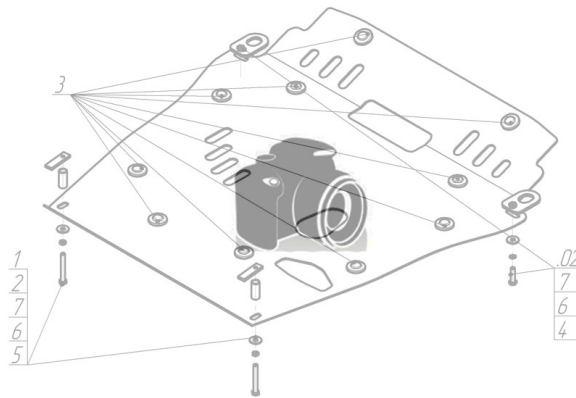

Комплект крепежа

1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	6 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	6 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	4 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 В M08, средняя серия	6 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить первый щит к штатным резьбовым местам при помощи Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить передние точки второго щита к поперечной балке при помощи ПР 80х20х6 М10, Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить задние точки второго щита к поперечной балке при помощи ПЗ 56х20х6 А40, М10, Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:37:20