


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
FAW	Vita	1.5	2007-2014


Изображение отсутствует

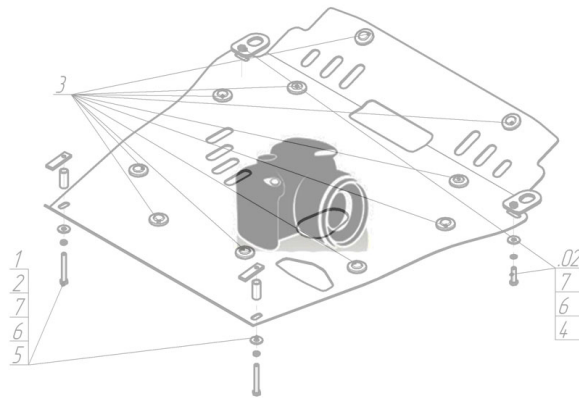

Комплект крепежа

1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	1 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	3 шт
2		ПР 50x20x6 M8	3 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x090	1 шт
3		Демпфер	7 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	1 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	3 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	1 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	3 шт				

Автомобиль без защиты

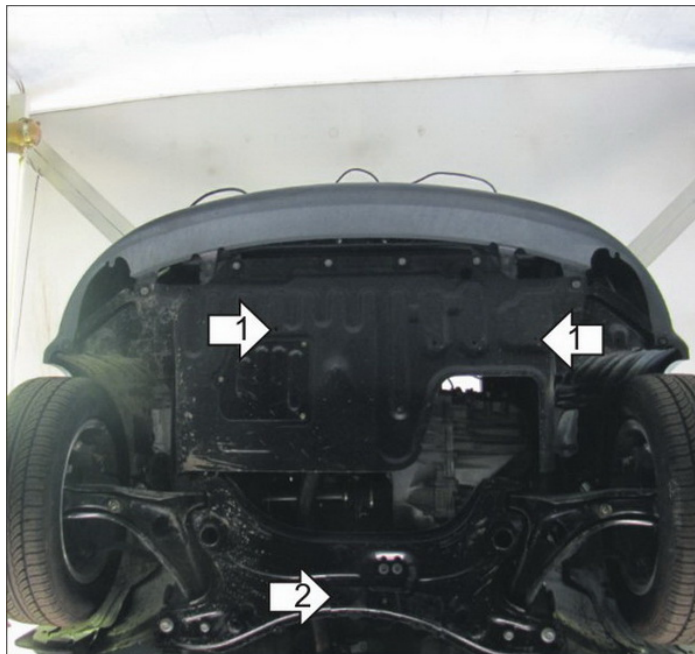

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на отверстия в штатном пыльнике передние точки крепления Защиты при помощи ПР 50x20x6 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на поперечную балку передней подвески заднюю точку крепления Защиты при помощи ПЗ 61x20x6 A40 M10, Болта M10x80, Шайбы 10 и Гровера 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:51:27