


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка   | Модель | Объем | Год выпуска | Марка  | Модель | Объем | Год выпуска |
|---------|--------|-------|-------------|--------|--------|-------|-------------|
| Pontiac | Vibe   | 1.8   | 2002-2008   | Toyota | Matrix | 1.8   | 2004-2007   |
| Toyota  | Matrix | 1.8   | 2001-2004   | Toyota | Spacio | 1.8   | 2002-2004   |

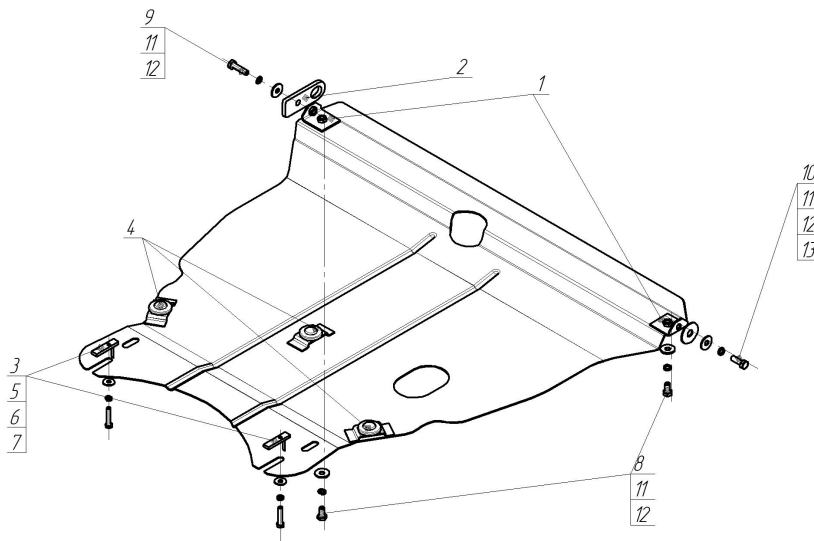


**Комплект крепежа**

|   |  |  |      |    |  |  |      |
|---|--|--|------|----|--|--|------|
| 1 |  | Уголок А15 М10                             |      | 8  |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020                  | 2 шт |
| 2 |  | Петля буксировочная_000603                 | 1 шт | 9  |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030                  | 1 шт |
| 3 |  | ПУ 60x14x6 А20 В10 М8                      | 2 шт | 10 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x040                  | 1 шт |
| 4 |  | Демпфер                                    | 3 шт | 11 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 4 шт |
| 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x040                  | 2 шт | 12 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 10                 | 4 шт |
| 6 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия | 2 шт | 13 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 14 увеличенная     | 1 шт |
| 7 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 08                 | 2 шт |    |  |  |      |

## Автомобиль без защиты

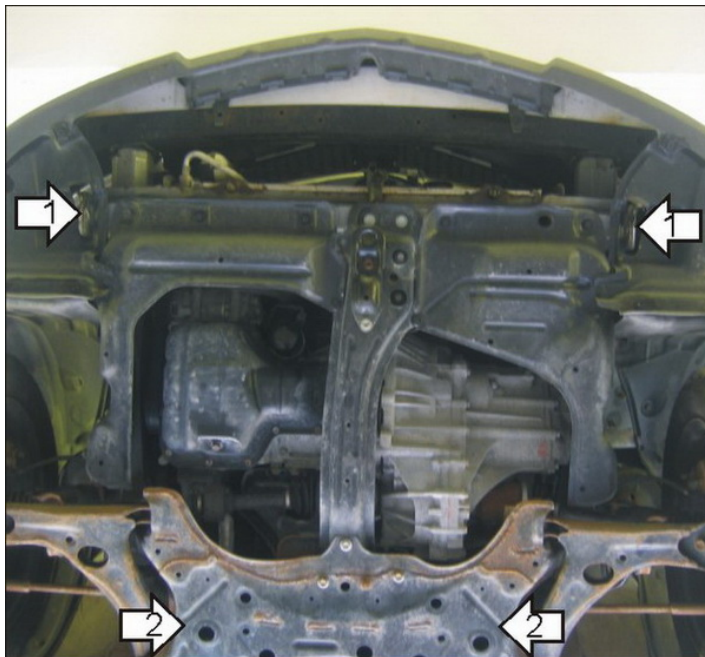

## Автомобиль с защитой

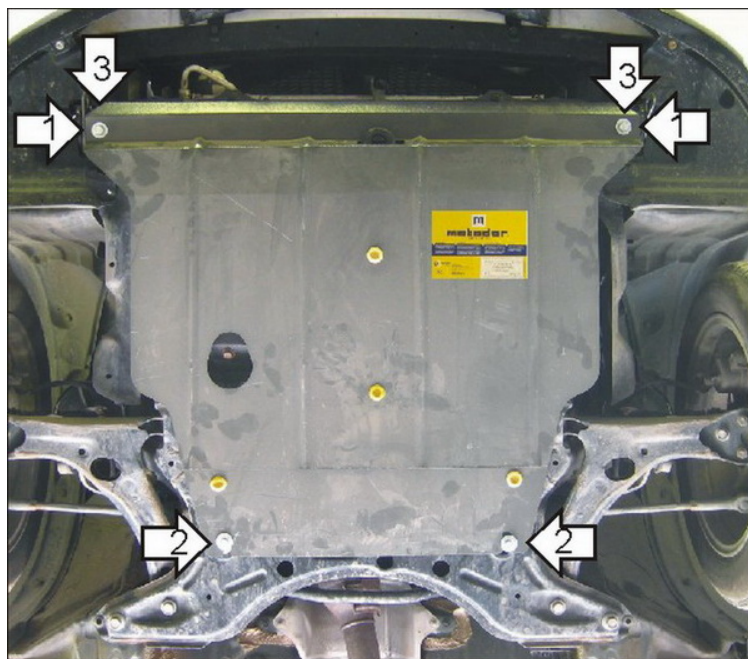

## Порядок установки

1. Установить на проушины крепежные Уголки А15 М10, используя Болты М10х30 и М10х40 (для буксировочной петли), Шайбу 14, Шайбы и Гроверные шайбы 10.
2. В отверстиях подрамника закрепить ПУ 60х14х6 А20В10 М8 и Болты М8х40, Шайбы и Гроверные шайбы 8, завести заднюю часть защиты.
3. Закрепить передние точки защиты к уголкам, используя Болты М10х20, Шайбы и Гроверные шайбы 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:58:59