

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hafei	Brio	1.0, 1.3	2008-2015


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		Демпфер	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт

Автомобиль без защиты

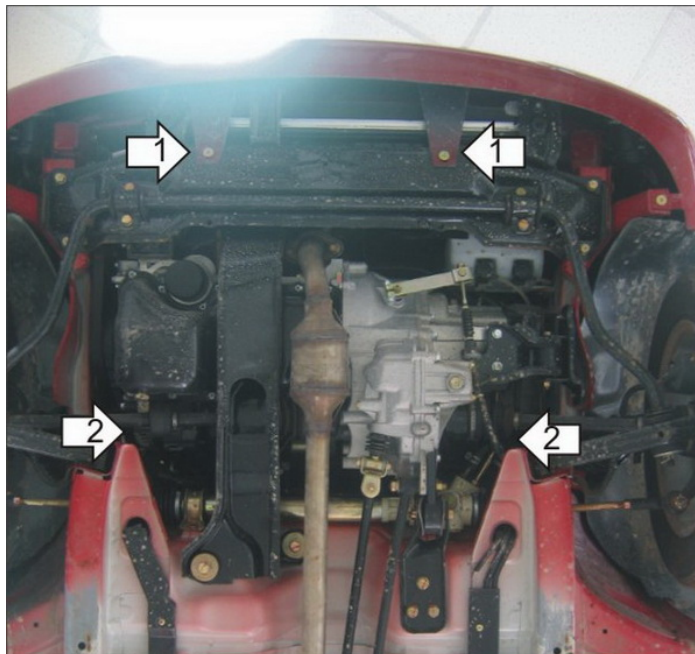

Автомобиль с защитой

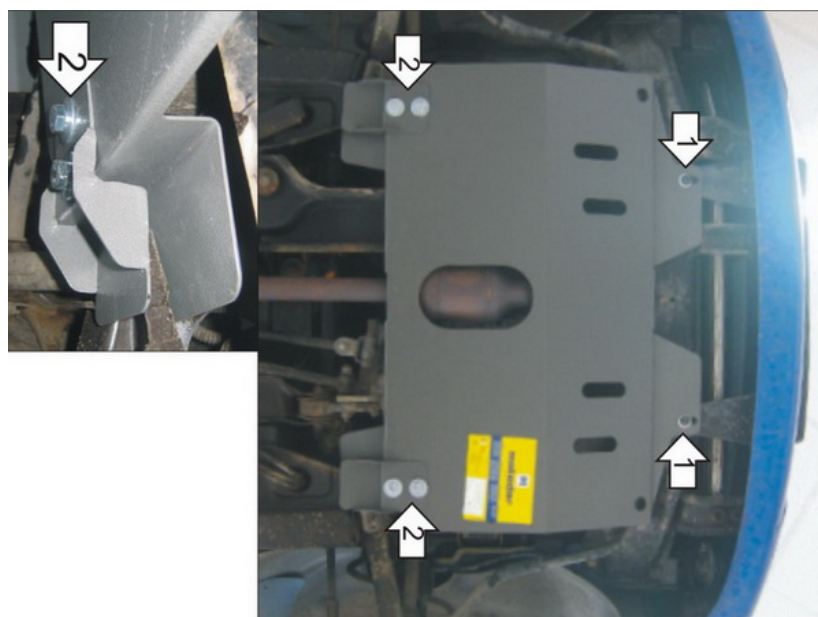

Порядок установки

1. Установить на штатные резьбовые отверстия под радиатором передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M6x30, Шайб 8, Шайб 6 и Гроверов 6.
2. Установить на подрамник в задней части моторного отсека задние точки крепления Защиты при помощи Прижимов, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:49:32