


Защищаемые агрегаты: Раздаточная коробка

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Tagaz	Road Partner	2.3	2008-2014


Изображение отсутствует

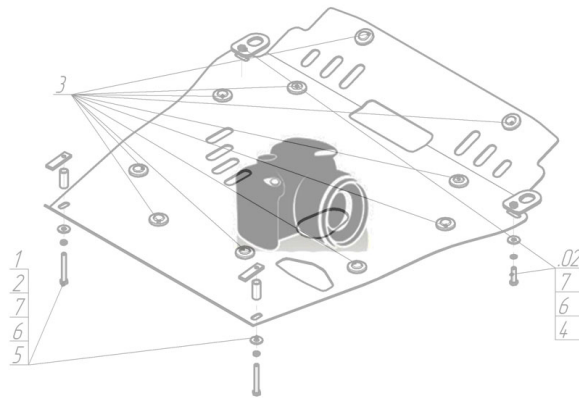

Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	2 шт
2		Демпфер	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт				

Автомобиль без защиты

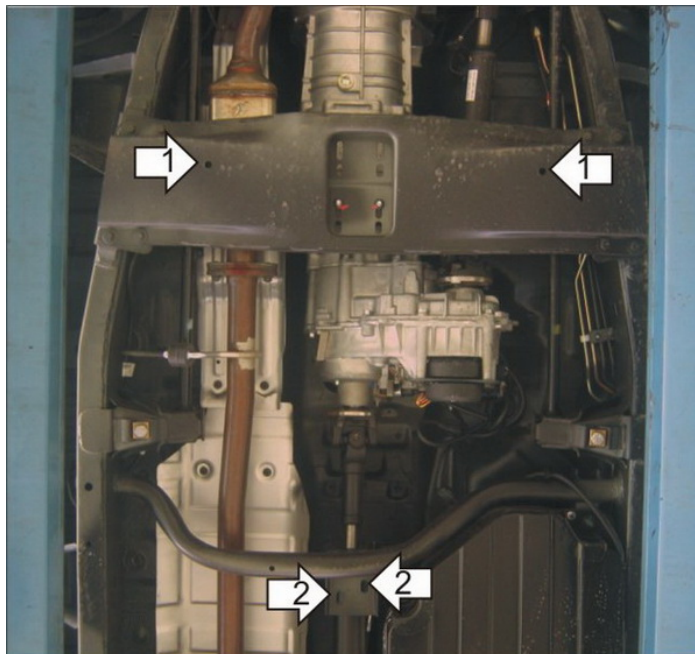

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на поперечную балку совместно с задними точками крепления второго Щита Защиты 05301 передние точки крепления Защиты.
2. Установить на поперечную балку задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50x20x6 M08, Болтов M08x30, Шайб 08 и Гроверов 08.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:39:49