


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Jaguar	XJ	2.7, 3.0	2003-2009


**Изображение отсутствует**

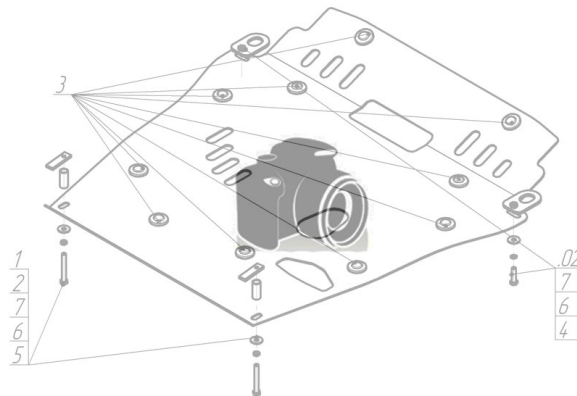


**Комплект крепежа**

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
2		Демпфер	1 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	8 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	2 шт				

## Автомобиль без защиты

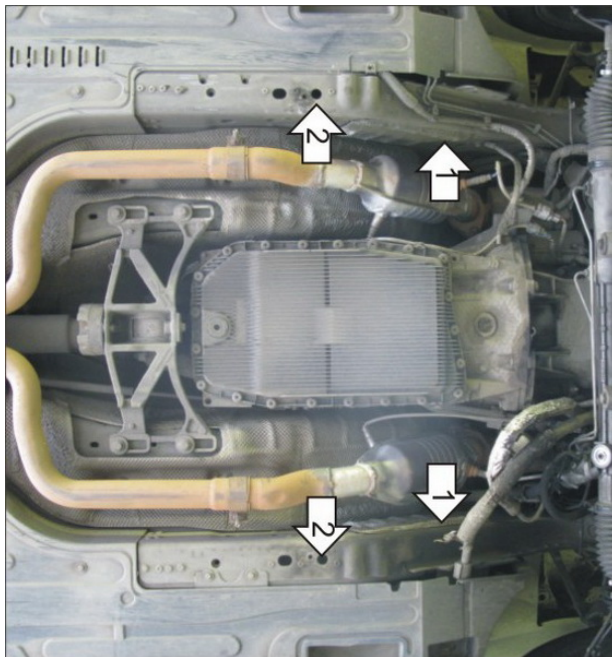

## Автомобиль с защитой

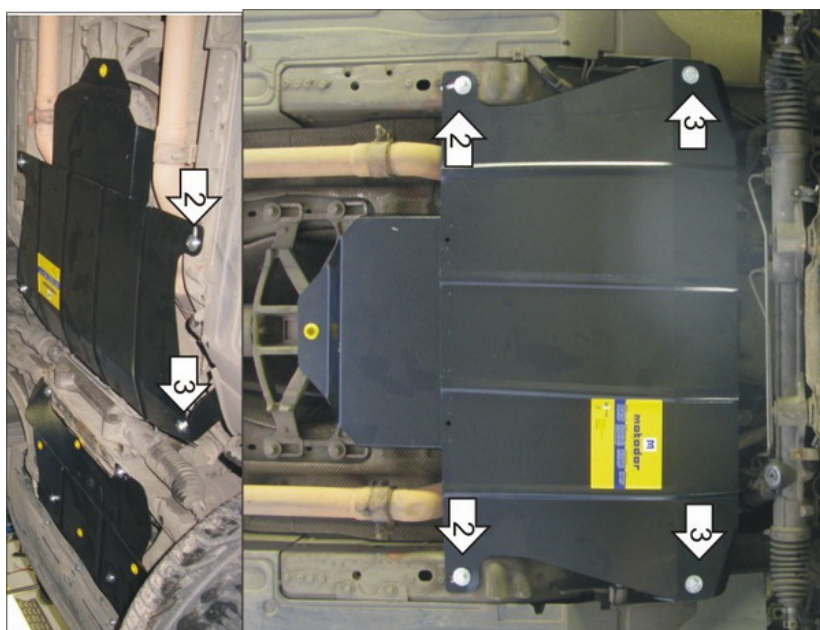

## Порядок установки

1. Установить Кронштейны на приварные фланцы лонжеронов с помощью Болтов М10х20, Гр10 и Ш10.
2. Установить в круглое отверстие щита Демпфер.
3. Установить задние точки крепления щита, заложив в технологические отверстия лонжеронов ПУ 60х14х6 М8, и наживив в них Болты М8х30 с Гр8 и Ш8.
4. Установить передние точки крепления щита на ранее установленные Кронштейны при помощи Болтов М10х30, Гр10 и Ш10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:38:23