

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chery	Kimo	1.1, 1.3	2007-2014


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	4 шт
3		Демпфер	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	4 шт

## Автомобиль без защиты

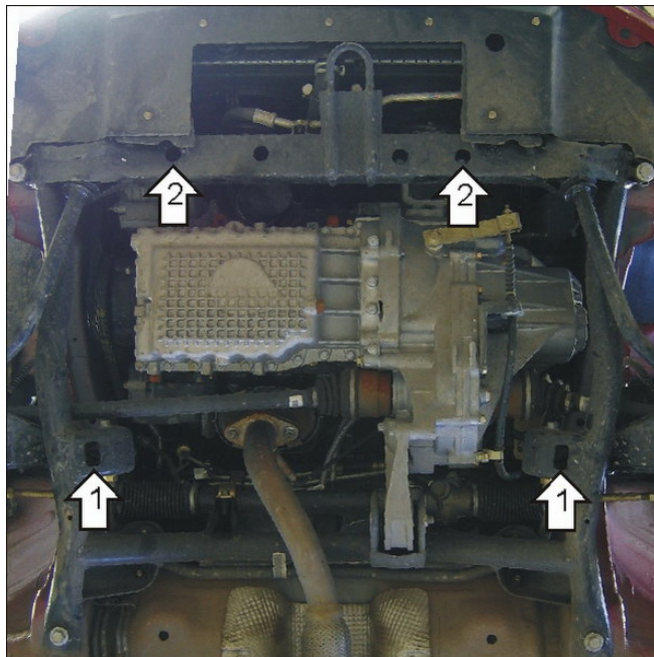

## Автомобиль с защитой

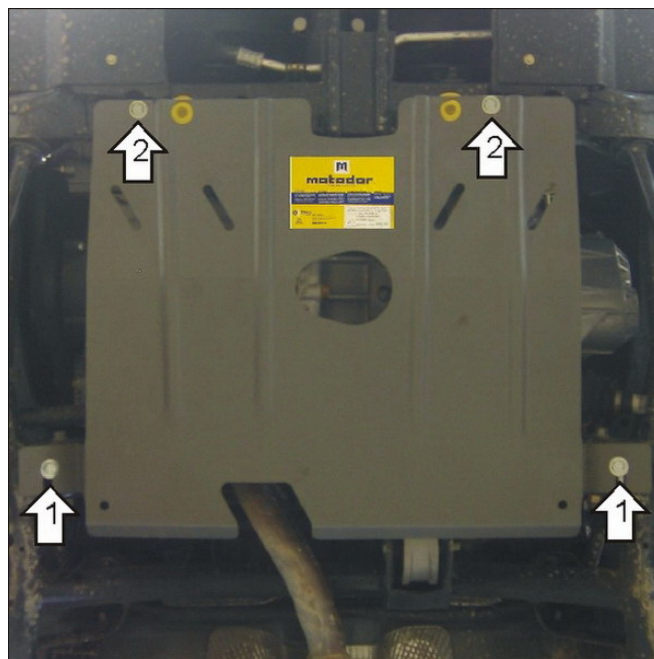

## Порядок установки

1. Вставить в отверстия подрамника передней подвески ПР 50x20x6 М8 и наживить Болты М8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. Завести задние точки крепления защиты.
2. Закрепить в отверстия подрамника передние точки защиты с помощью ПУ 60x14x6 А20В10 М8, Болтов М8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:51:08