


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
BMW	X3 (e83)	2.0, 2.5, 3.0	2004-2010

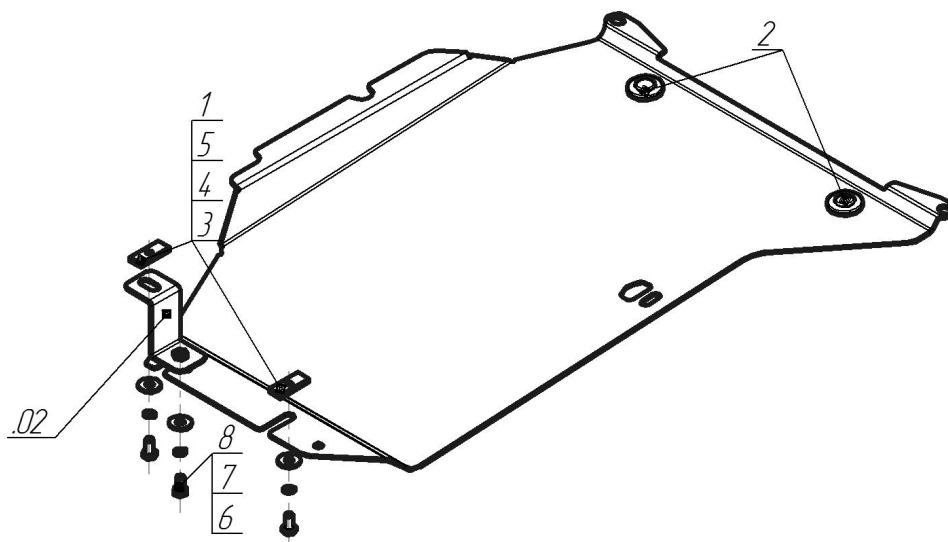


Комплект крепежа

02		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	1 шт
2		Демпфер	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	1 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	1 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	2 шт				

Автомобиль без защиты

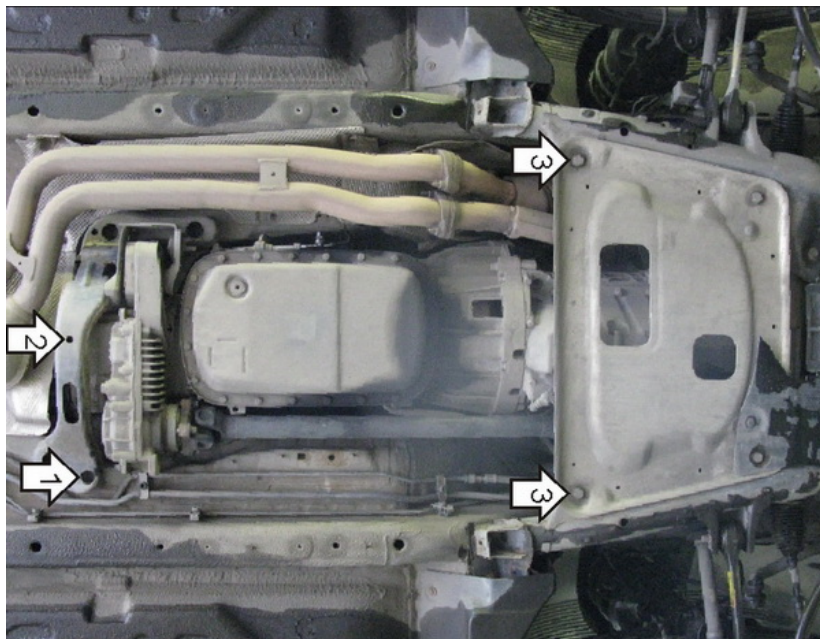

Автомобиль с защитой

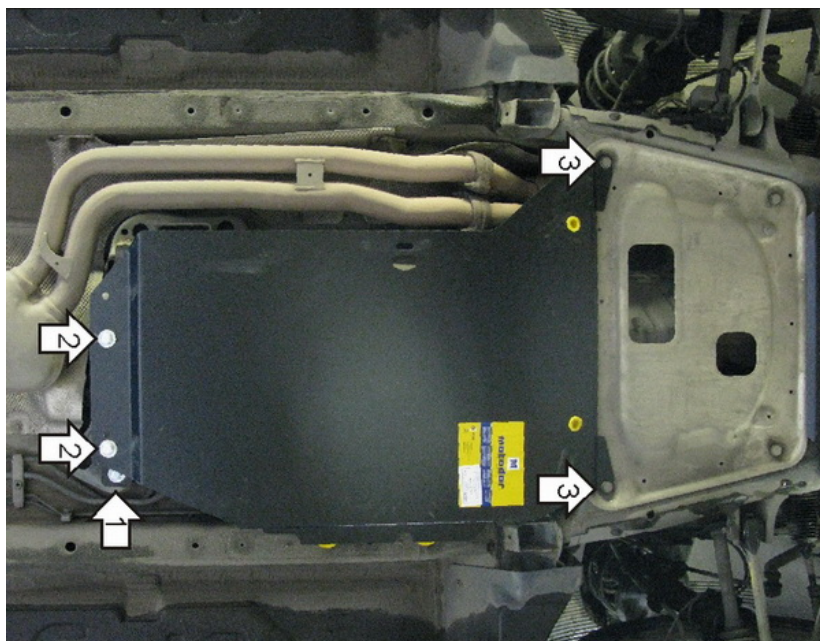

Порядок установки

1. Закрепить к поперечной балке Кронштейн, используя ПР 50x20x6 М8, Болт М8x20 с Шайбой и Гр. Шайбой 8 и наживить Болт М8x20 с Шайбой и Гр. Шайбой 8
2. Соосно с отверстием в поперечной балке установить ПР 50x20x6 М8 и наживить Болт М8x20 с Шайбой и Гр. Шайбой 8. Завести задние точки защиты.
3. Закрепить к щитку подрамника передние точки крепления защиты на штатный крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:54:57