


Защищаемые агрегаты: Радиатор

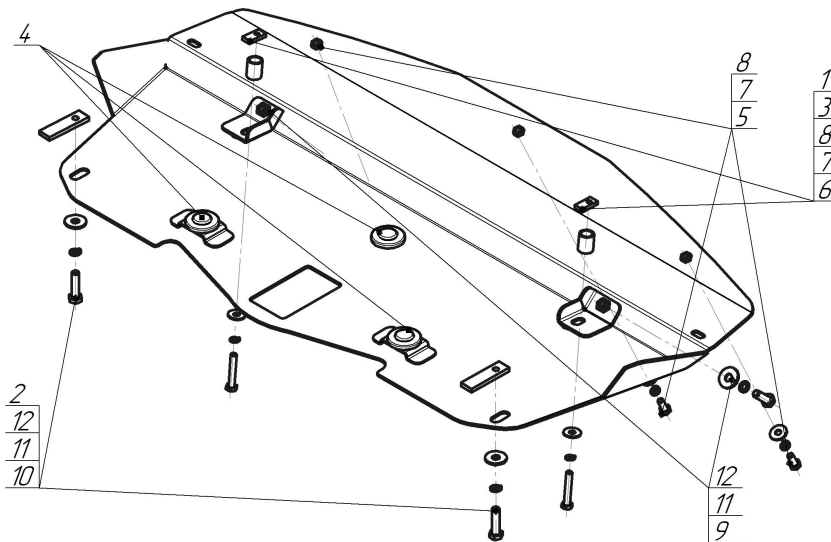











Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
BMW	X6 (e71, E72)	3.0, 4.4	2010-2012	BMW	X6 (e71, E72)	3.0, 4.4	2012-2014




Комплект крепежа

1		ПР 30x14x5 A10 M8	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	5 шт
2		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	5 шт
3		Проставка 25	2 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
4		Демпфер	3 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	3 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	2 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт

Автомобиль без защиты

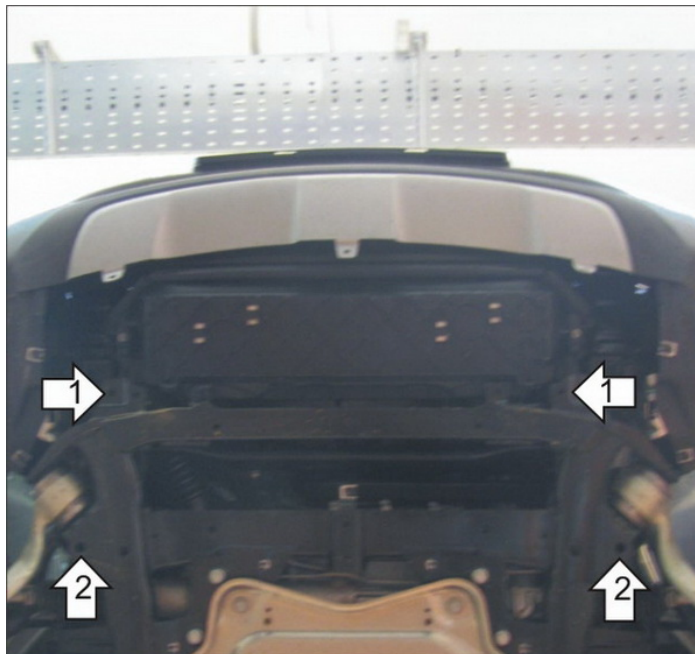

Автомобиль с защитой

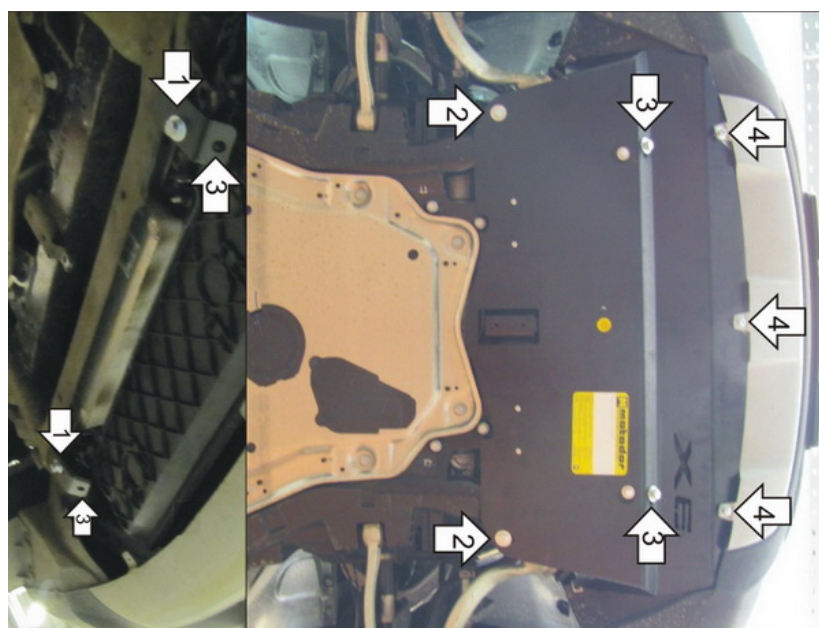

Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник. Установить в штатные отверстия поперечной балки Кронштейны при помощи ПР 30x14x6 A10 M8, Проставок 25, Болтов M8x50, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить в отверстия подрамника а/м задние точки защиты при помощи ПР 70x20x6 M10, Болтов M10x40, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на ранее закрепленные Кронштейны передние точки защиты при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Закрепить юбку бампера к передней части защиты при помощи Болтов M8x20, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:52:32