


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач

Материал защиты: 3 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chrysler	300 C	2.7	2004-2007


Изображение отсутствует

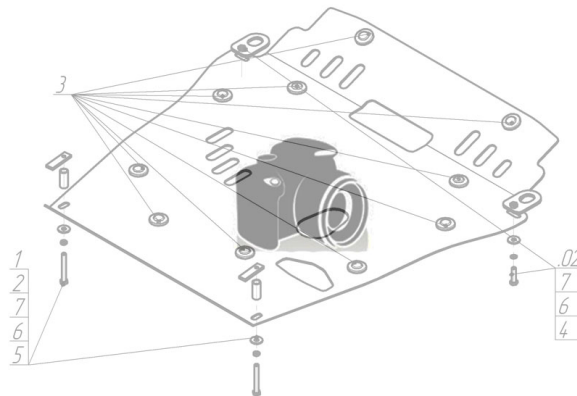


Комплект крепежа

1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 10x080	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	6 шт

Автомобиль без защиты

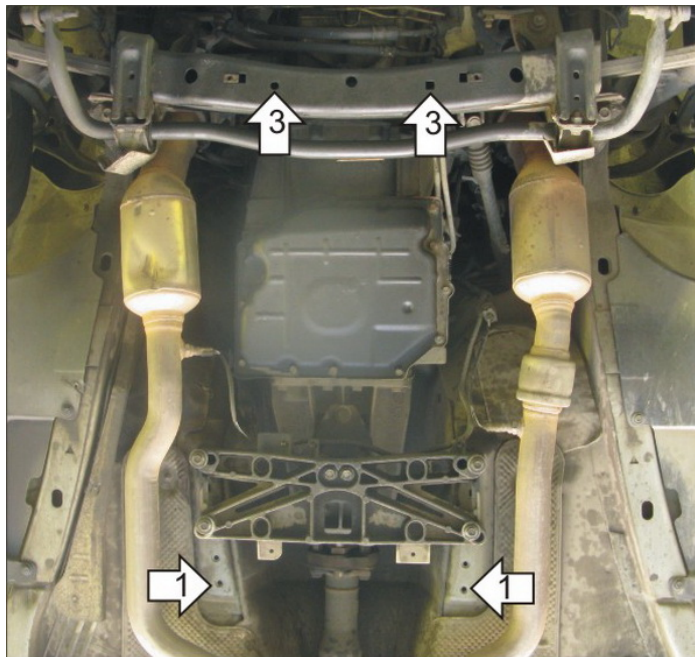

Автомобиль с защитой

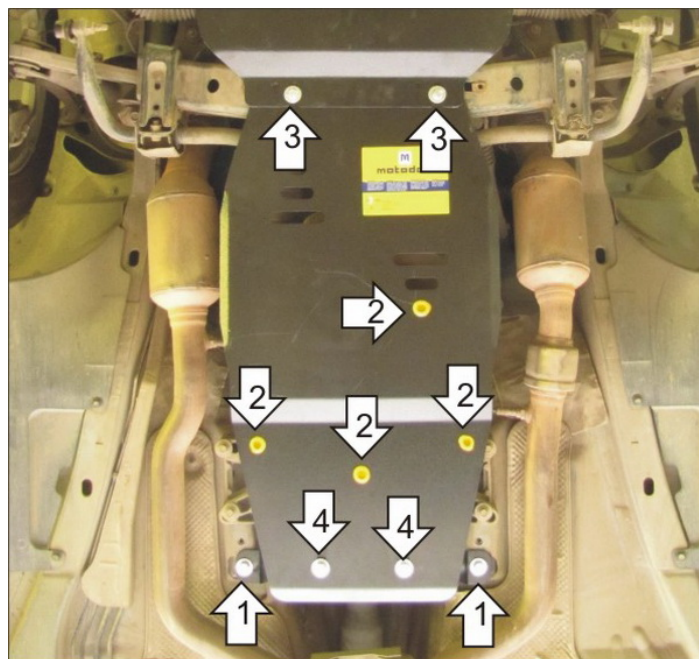

Порядок установки

1. Установить Балку в Штатные резьбовые отверстия кузова а/м при помощи Болтов М10х30, Гр10 и Ш10.
2. Установить в отверстия щита демпферы.
3. Установить передние точки крепления щита на поперечную балку подрамника при помощи ПЗ 61х20х6 М10, Болтов М10х80, Гр 10 и Ш10.
4. Установить задние точки крепления щита на ранее установленную Балку при помощи Болтов М10х20, Гр 10 и Ш10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:40:28