


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Genesis	G80	2.0	2017-н.в.

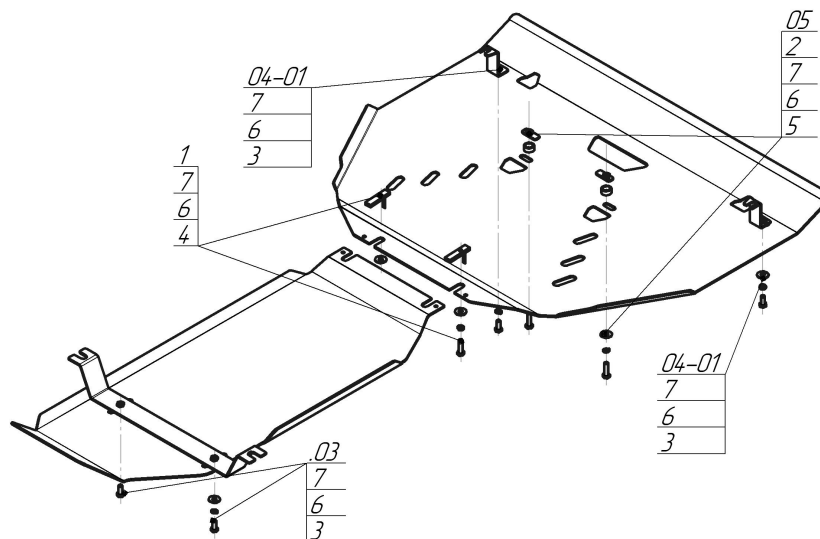


**Комплект крепежа**

03		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт
04		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
04-01		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт
05		Балка		6		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	8 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	8 шт
2		Проставка 10	2 шт				

## Автомобиль без защиты

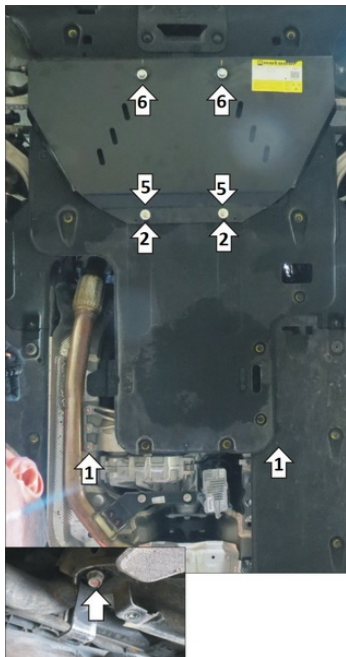

## Автомобиль с защитой

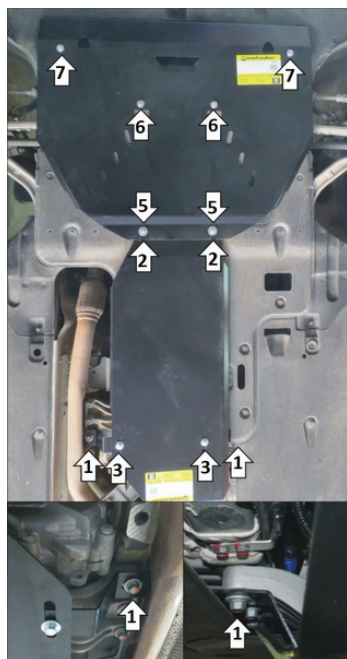

## Порядок установки

1. Отвернуть болты крепления поперечины коробки передач к кузову, установить под них Балку и завернуть болты на место.
2. В отверстия в подрамнике подвески заложить Планки ПУ 60x14x6 М8 и установить на них Задний Щит при помощи Болтов М8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
3. Прикрепить Задний Щит к Балке при помощи Болтов М8x20 с Шайбами 10 и Гр. Шайбами 8.
4. Под штатные болты подрамника прикрепить Кронштейны.
5. Совместно с передними точками крепления Заднего Щита установить задние точки Переднего Щита.
6. В отверстия в подрамнике спереди заложить Закладные М8 и прикрепить к ним Передний Щит при помощи Проставок 10, Болтов М8x40 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
7. Прикрепить Щит к Кронштейнам при помощи Болтов М8x20 с Шайбами и Гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:48:26