


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Раздаточная коробка






Материал защиты: 3 мм, Сталь

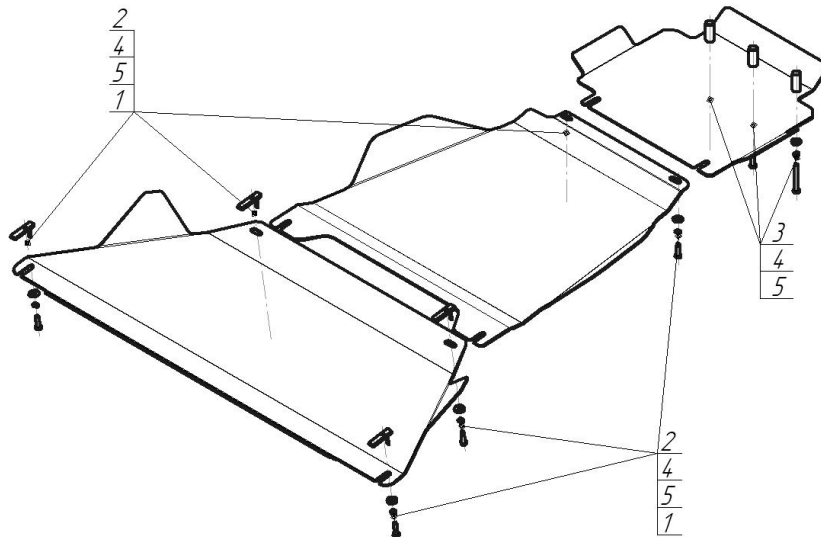


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
KIA	Mohave	3.0	2008-2017	KIA	Mohave	3.0	2020-н.в.
KIA	Mohave	3.0	2017-2020				




Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	4 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	9 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	6 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	9 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x070	3 шт				

Автомобиль без защиты

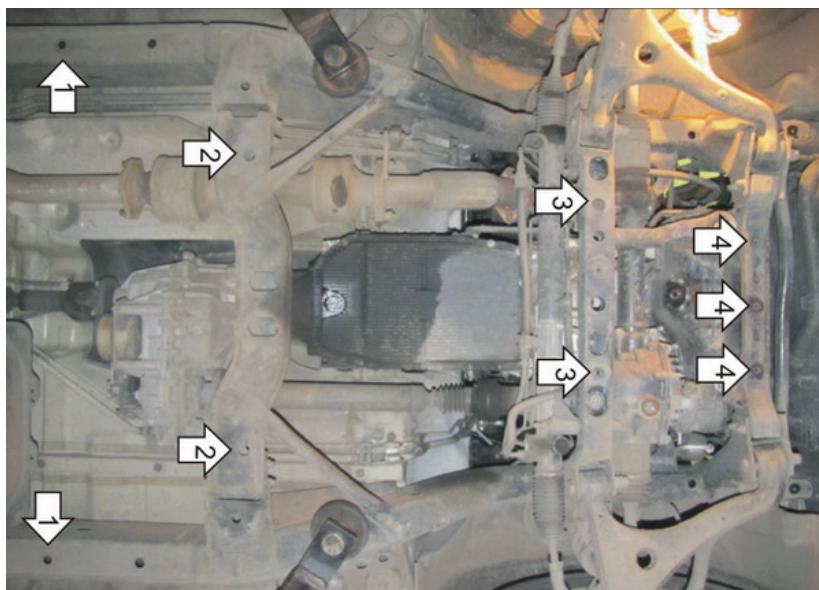

Автомобиль с защитой

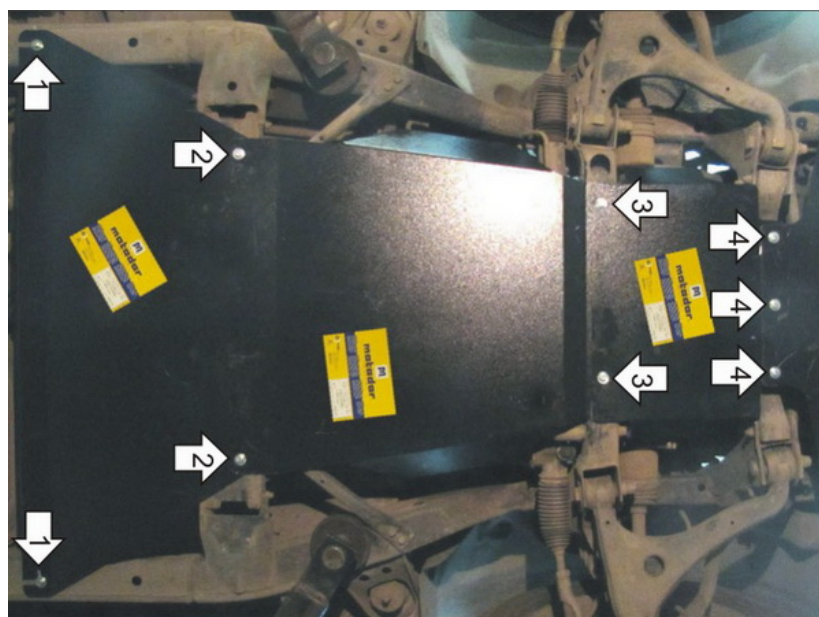

Порядок установки

Защита устанавливается только на автомобили, не оборудованные системой AdBlue.

1. Снять штатный пластиковый пыльник двигателя. Установить на лонжероны задние точки защиты раздаточной коробки при помощи ПУ 60x14x6 М8, Болтов М8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на поперечную балку КПП передние точки защиты раздаточной коробки совместно с задними точками защиты КПП при помощи ПУ 60x14x6 М8, Болтов М8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на штатные крепежные отверстия задней поперечной балки двигателя передние точки защиты КПП совместно с задними точками защиты двигателя при помощи Болтов М8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
4. Установить на штатные крепежные отверстия передней поперечной балки двигателя передние точки защиты двигателя при помощи Болтов М8x70, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 19.05.2023 14:32:01