


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач

Материал защиты: 3 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	Pajero Sport	3.0	1997-2009

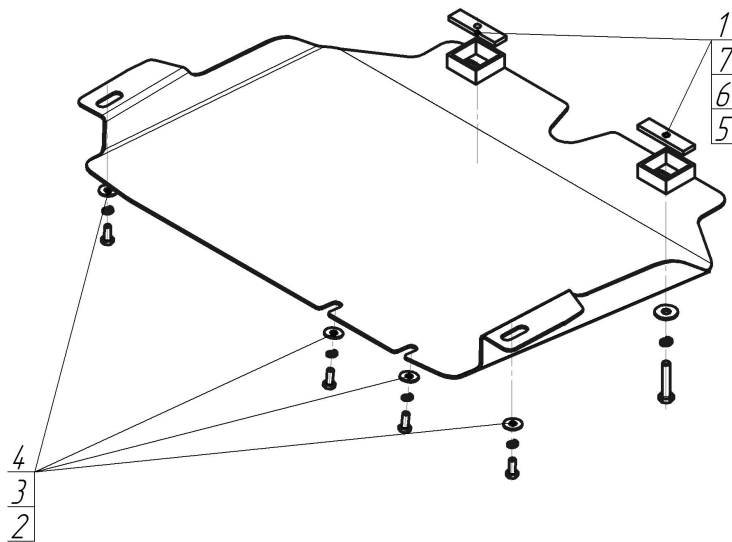


Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x050	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	2 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	4 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	2 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	4 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой

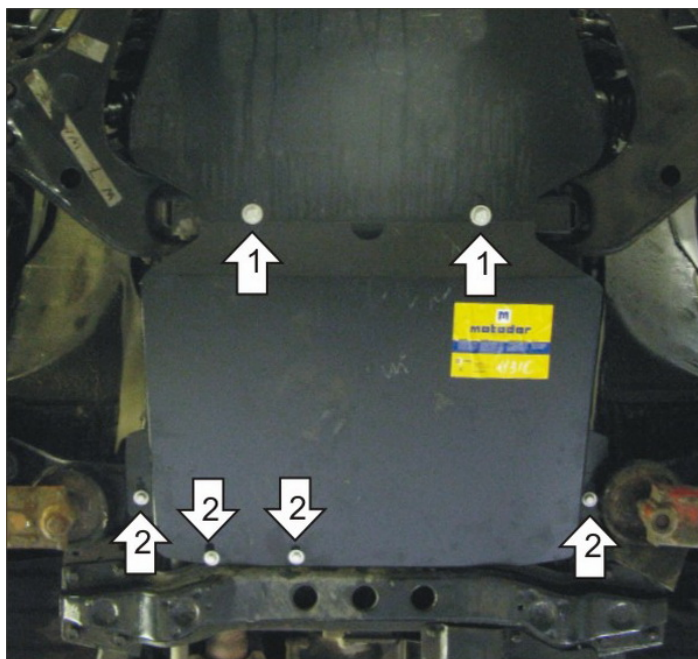

Порядок установки

1. Соосно с отверстиями в подрамнике заложить на него ПР 80x20x6 M10 и прикрепить к ним защиту при помощи Болтов M10x50 с Шайбам 10 и Гроверами 10.
2. Прикрепить защиту штатные резьбовые отверстия при помощи Болтов M8x20 с Шайбами 8 и Гроверами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:46:13