


Защищаемые агрегаты: Топливные Трубки

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	X-Trail	2.0, 2.5	2007-2010	Nissan	X-Trail	2.0, 2.5	2010-2015

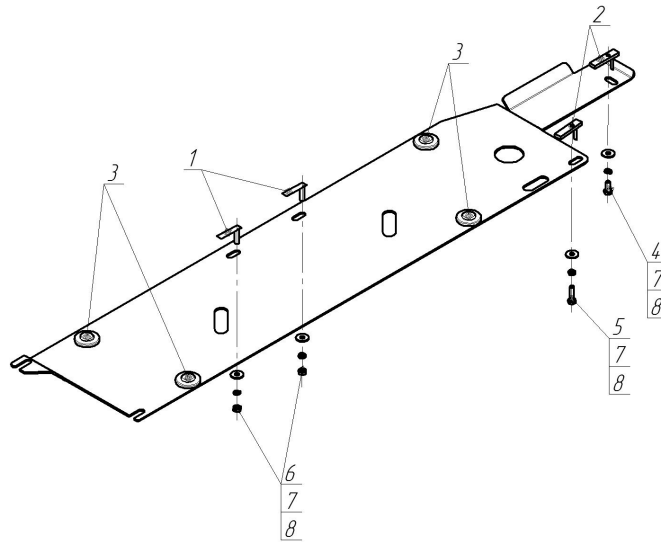

**Комплект крепежа**

1		КР 50 А10 М8х30	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08х030	2 шт
2		ПУ 60х14х6 А20 В10 М8	3 шт	6		Гайка DIN 934 М 08	2 шт
3		Демпфер	4 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	5 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08х025	1 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	5 шт

## Автомобиль без защиты

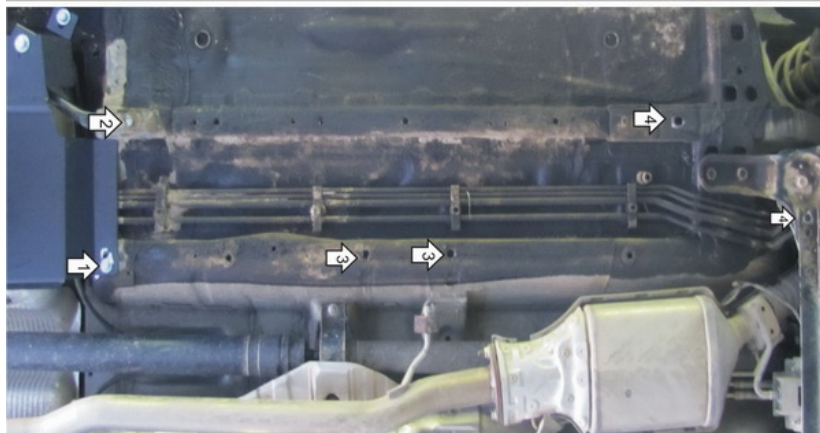

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Левую Заднюю точку Защиты закрепить совместно с Защитой топливного бака (при её наличии) с помощью ПУ 60x14 М8, используя Болты М8x30, Гр. Шайбы 8 и Шайбы 8.
2. Правую заднюю точку Защиты установить на Штатный болт в лонжероне.
3. Средние точки Защиты закрепить к лонжерону с помощью КР 50 М8x30, используя Гайки М8, Гр. Шайбы 8 и Шайбы 8.
4. Передние точки защиты закрепить с помощью ПУ 60x14 М8, используя Болт М8x30 справа, Болт М8x25 спереди, Гр. Шайбы 8 и Шайбы 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:52:07