

Защищаемые агрегаты: Задний дифференциал

Материал защиты: 3 мм, Сталь







| Марка  | Модель  | Объем | Год выпуска | Марка  | Модель  | Объем | Год выпуска |
|--------|---------|-------|-------------|--------|---------|-------|-------------|
| Subaru | Tribeca | 3.0   | 2005-2007   | Subaru | Tribeca | 3.6   | 2008-2015   |
| Subaru | Tribeca | 3.0   | 2007-2008   |        |         |       |             |

**Изображение отсутствует**




**Комплект крепежа**

|   |   |                           |      |   |   |  |      |
|---|---|---------------------------|------|---|---|--|------|
| 1 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020 | 4 шт | 3 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 6 шт |
| 2 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x080 | 2 шт | 4 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10                 | 6 шт |

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой

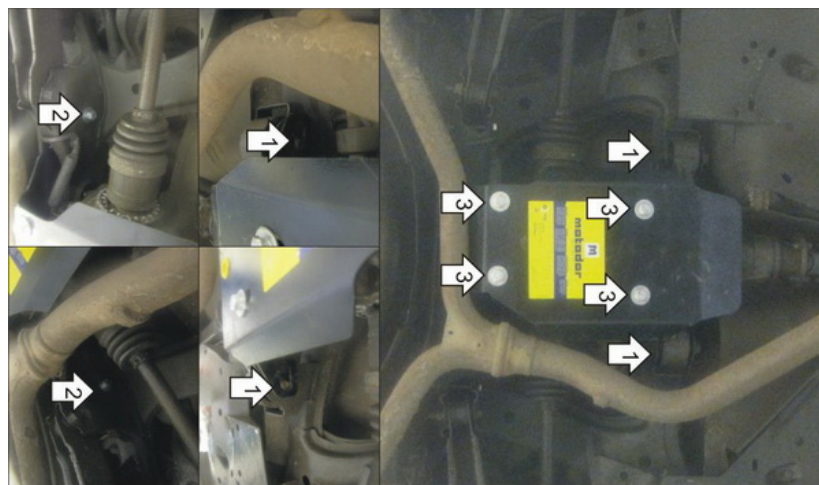

## Порядок установки

1. Отвернуть Штатные гайки передних сайлентблоков дифференциала, завести под них Переднюю Балку и затянуть Гайки.
2. В отверстия в подрамнике вставить Болты M10x80 с Гроверами 10 и Шайбами 10 и прикрепить к ним Заднюю Балку.
3. Прикрепить Щит к Балкам при помощи Болтов M10x20 с Гроверами 10 и Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:59:22