


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Crafter	2.0, 2.5	2006-2011

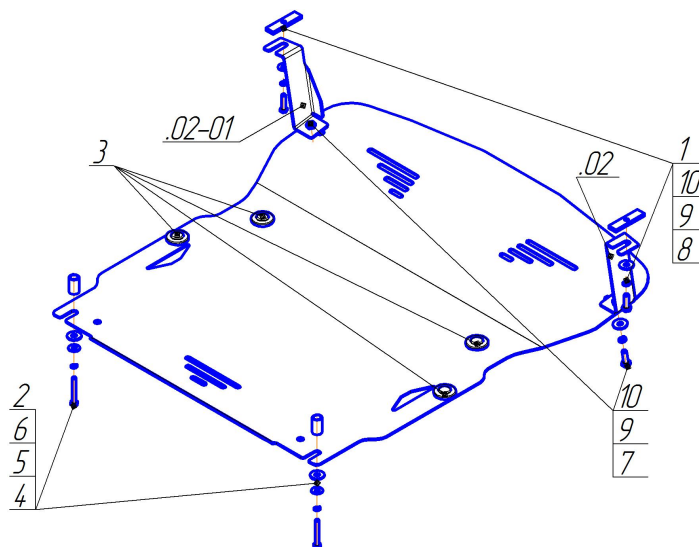

Комплект крепежа

02		Балка		5		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	2 шт
02-01		Балка		6		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	2 шт
1		ПР 80x20x6 М10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
2		Проставка 35	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт
3		Демпфер	5 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x070	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	6 шт

Автомобиль без защиты

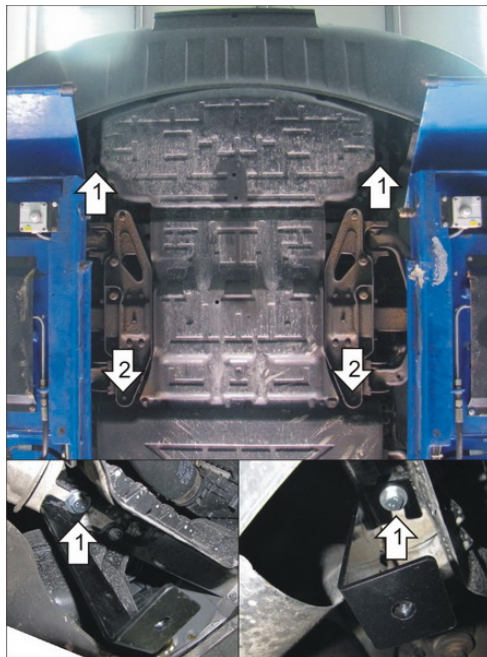

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Снять пластиковый пыльник. Прикрепить Кронштейны на лонжероны автомобиля при помощи закладываемых ПР80х20х6 М10 и Болтов М10х40 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
2. Прикрепить Защиту на подрамник при помощи Проставок 35 и Болтов М8х70 с Шайбами 10, Шайбами 8 и Гроверами 8 на штатные резьбовые отверстия.
3. Прикрепить Защиту к Кронштейнам при помощи Болтов М10х30 с Шайбами 10 и Гроверами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:39:51