


Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 3 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Tiguan	1.4, 2.0	2007-2011	Volkswagen	Tiguan	1.4, 2.0	2011-2016

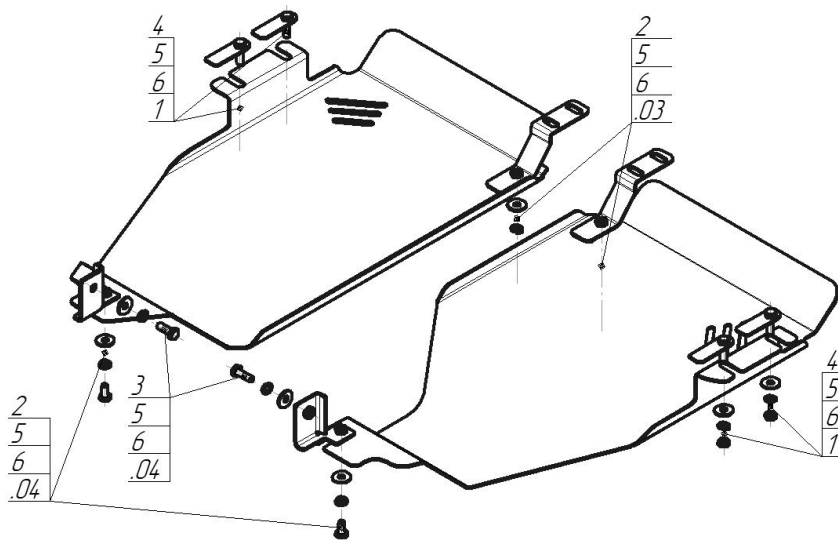


Комплект крепежа

03		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
04		Балка		4		Гайка DIN 934 M 10x1,5	4 шт
1		ПБ 80x26x3 A16 M10x35	4 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	10 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	10 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой

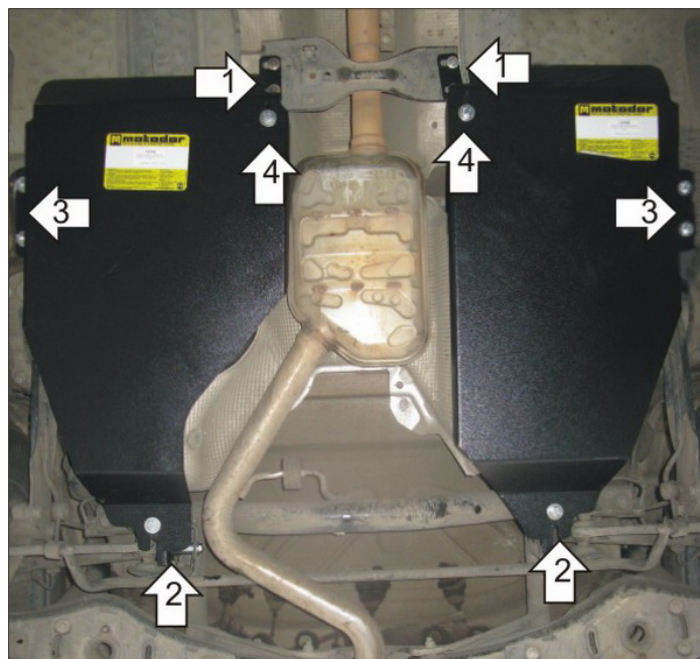

Порядок установки

1. Установить совместно с креплениями усилителем кузова передние Кронштейны на штатный крепеж.
2. На усилители задней подвески установить Задние Кронштейны при помощи Болтов М10х30 с Шайб и Гр. Шайб 10.
3. Закрепить задние точки Защит к установленным кронштейнам при помощи Болтов М10х20 с Шайб и Гр. Шайб 10.
4. Закрепить к лонжеронам средние точки защит при помощи ПБ 80х26х3 М10х35, Гаяк М10, Шайб и Гр. Шайб 10.
5. Закрепить передние точки защит к Кронштейнам Болтами М10х20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:50:23