


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Коробка переключения передач, Раздаточная коробка

Материал защиты: 3 мм, Сталь

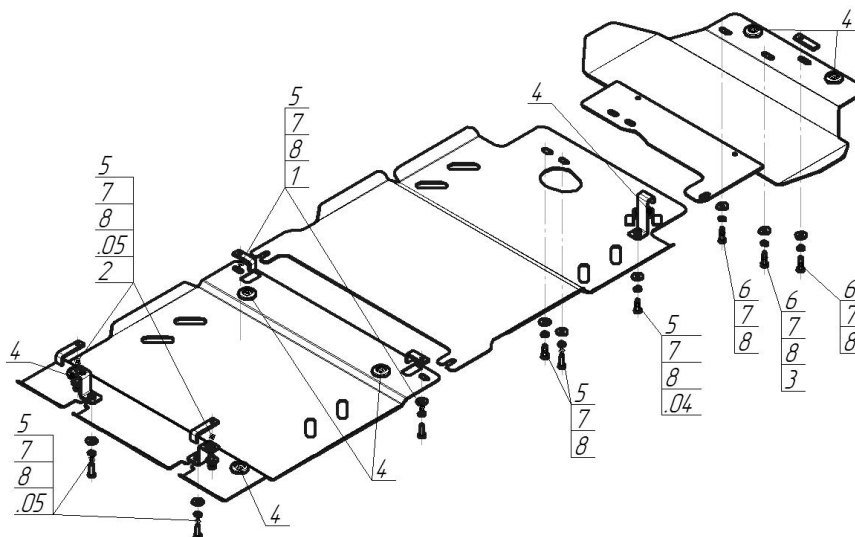

Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chevrolet	Tahoe	5.7, 6.5	1994-1996



Комплект крепежа

04		Балка		4		Демпфер	7 шт
05		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	9 шт
1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	3 шт
2		ПЗ 79x20x6 A60 M10	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	12 шт
3		ПР 70x20x6 A15 M10	1 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	12 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

Снять штатную защиту переднего дифференциала, если она присутствует.

1. Установить Кронштейны к поперечной балке автомобиля при помощи ПЗ 79x20x6 A60 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Повесить на опору правого сайлентблока крючок.
3. Установить к ранее установленным Кронштейнам задние точки третьего щита при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить совместно передние точки третьего щита и задние точки второго щита к поперечной опоре при помощи ПЗ 61x20x6 A40 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10, таким образом чтоб второй лист лежал поверх третьего.
5. Установить совместно правую переднюю точку второго щита и правую заднюю точку первого щита к крючку при помощи Болта M10x30, Шайбы 10 и Гровера 10, таким образом, чтоб первый лист лежал поверх второго.
6. Установить совместно левые передние точки крепления второго щита и левые задние точки первого щита при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
7. Установить передние левые точки первого щита к кузову автомобиля при помощи Болтов M10x35, Шайб 10 и Гроверов 10.
8. Установить переднюю правую точку первого щита к кузову автомобиля при помощи ПР 70x20x6 A15 M10, Болта M10x35, Шайбы 10 и Гровера 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.