

Защищаемые агрегаты: Радиатор, Рулевые тяги

Материал защиты: 3 мм, Сталь






Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Land Rover	Defender 110	2.4	2007-2016


**Изображение отсутствует**




**Комплект крепежа**

1		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт	3		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт				

## Автомобиль без защиты

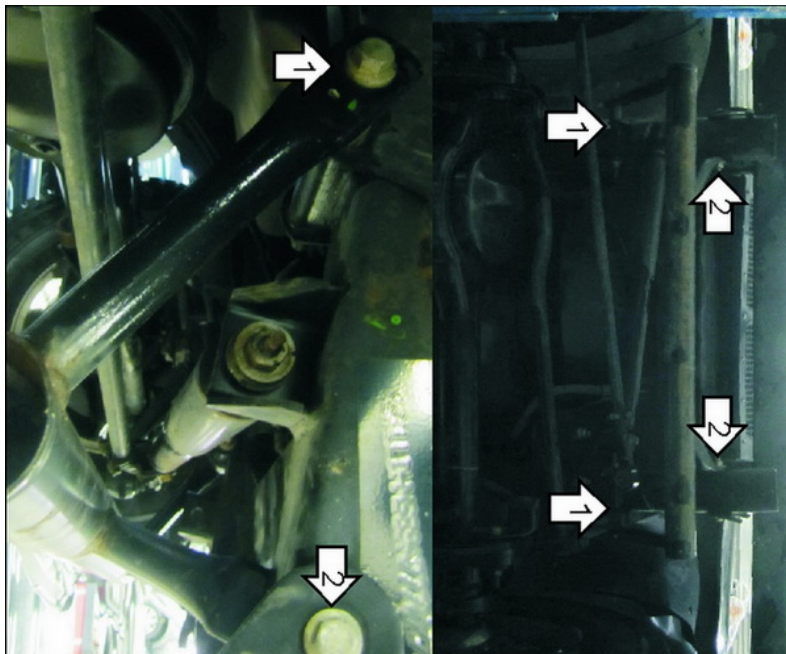

## Автомобиль с защитой

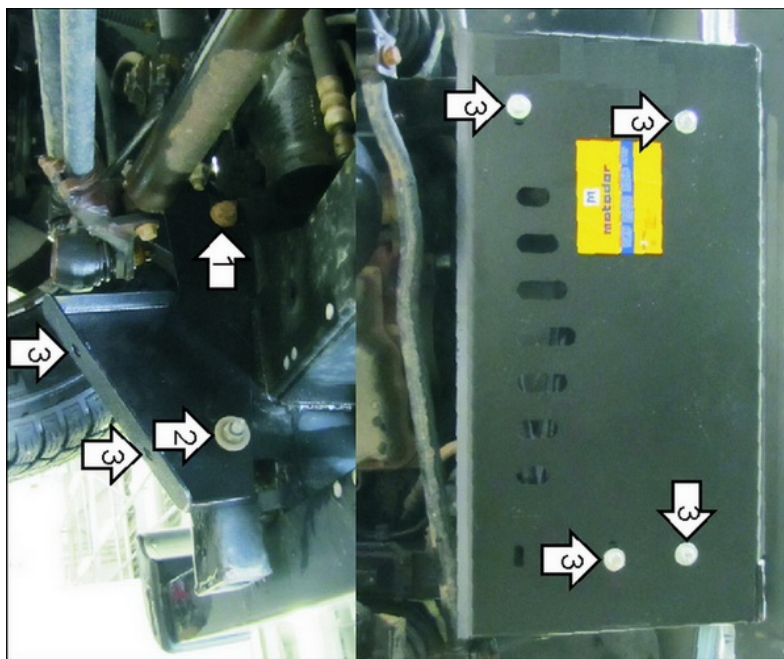

## Порядок установки

1. В отверстия рамы, на место крепления отбойника закрепить задние точки левого и правого кронштейнов, используя штатный крепеж.
2. В отверстия рамы, на место крепления отбойника закрепить передние точки левого и правого кронштейнов, используя штатный крепеж.
3. Закрепить к кронштейнам защиту, используя Болты М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:52:26