

Защищаемые агрегаты: Раздаточная коробка

Материал защиты: 3 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Land Rover	Defender 110	2.4	2007-2016


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	4 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	4 шт
2		Демпфер	4 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	4 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	2 шт

Автомобиль без защиты

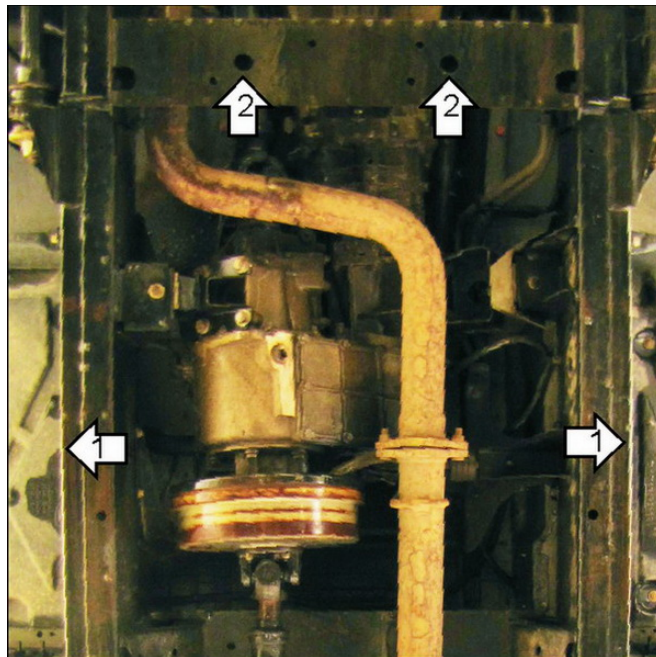

Автомобиль с защитой

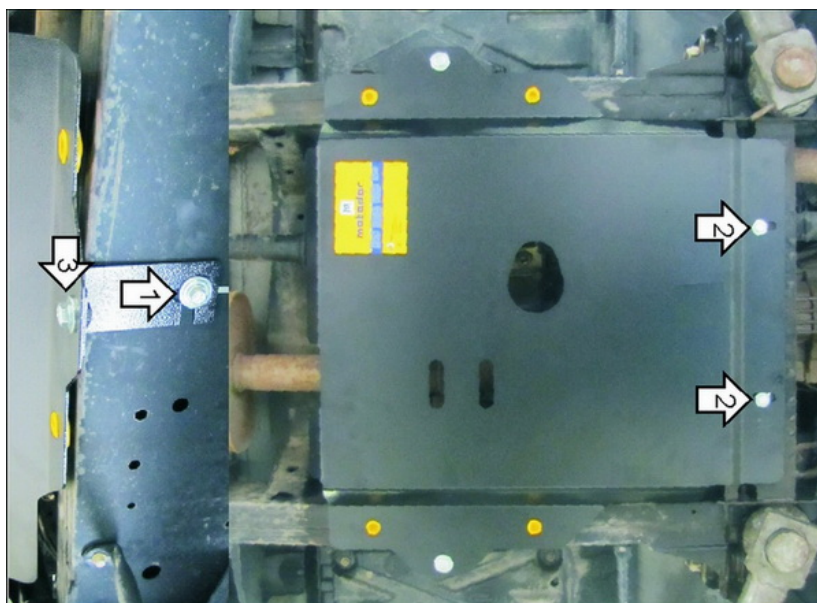

Порядок установки

- 1.Закрепить к раме Кронштейны при помощи ПУ 60x14x6 A20 M8, Болтов M8x30 с Шайбами 10, Шайбами и Гр. Шайбами 8.
- 2.Закрепить к поперечной балке передние точки защиты, используя ПУ 60x14x6 A20 M8, Болты M8x30 с Шайбами 10, Шайбами и Гр. Шайбами 8.
- 3.Закрепить к Кронштейнам задние точки защиты Болтами M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:53:42