


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Задний дифференциал, Коробка переключения передач, Раздаточная коробка

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Cadillac	Escalade	6.2	2015-2020

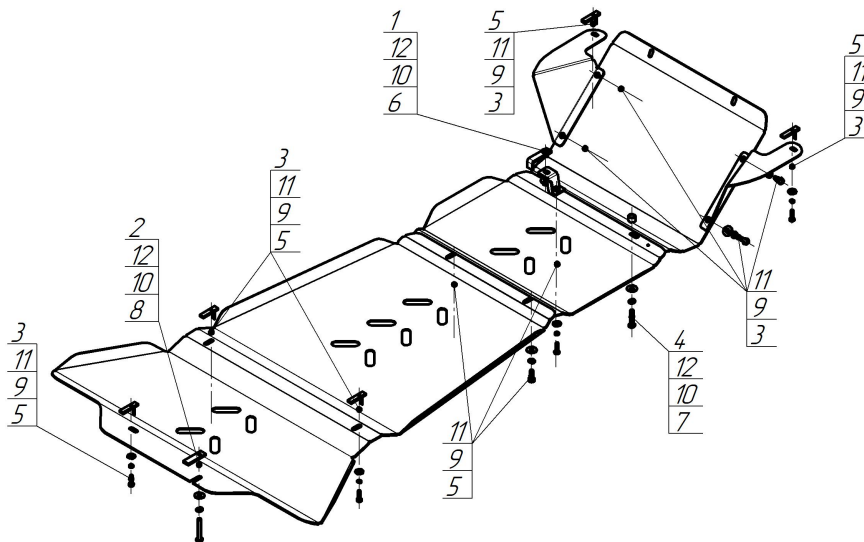


### Комплект крепежа

1		ПЗ 79x20x6 A60 M10	1 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x050	1 шт
2		ПР 70x20x6 A15 M10	1 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x070	1 шт
3		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	5 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	10 шт
4		Проставка 15	1 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	5 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	10 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	10 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	3 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	5 шт

## Автомобиль без защиты

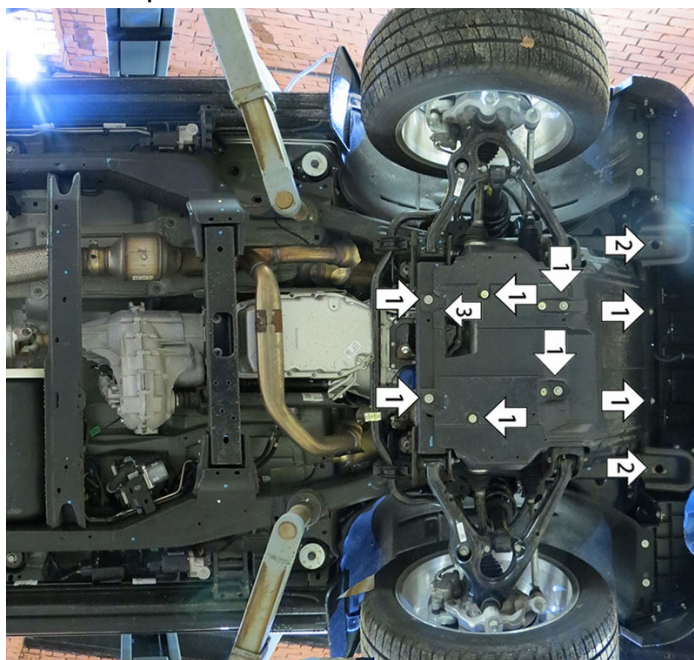

## Автомобиль с защитой

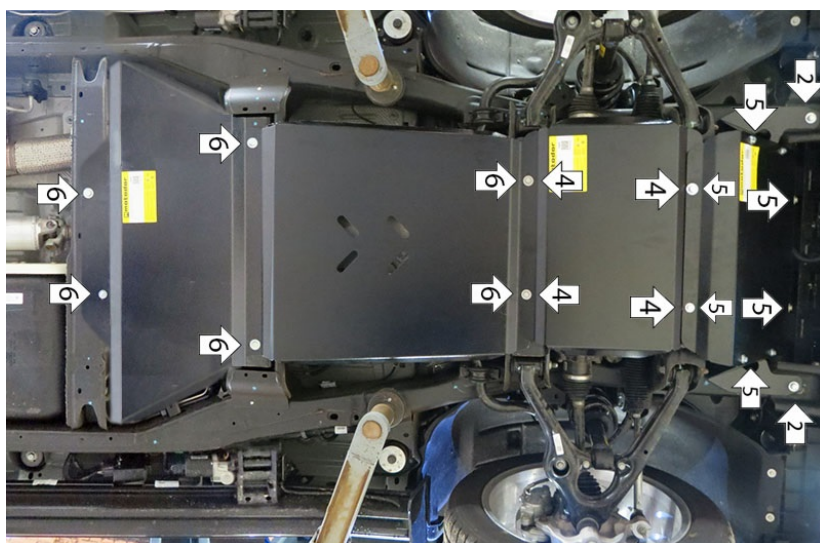

## Порядок установки

1. Открутить Болты крепления пыльника. Снять пыльник и два кронштейна пыльника, больше не понадобятся.
2. Заложить в отверстия лонжеронов планки ПУ 60x14x6 М8 и установить на них большие Кронштейны Болтами М8x30, Гр8 и Ш8.
3. Заложить в отверстие поперечной балки рамы Двигателя ПЗ 79x14x6 М10 и установить маленький Кронштейн Болтом М10x30, Гр10 и Ш10.
4. Установить левую переднюю точку щита 2 на ранее установленный маленький Кронштейн Болтом М8x30, Гр8 и Ш8, правую переднюю точку в штатное резьбовое отверстие Болтом М10x50, с Проставкой 15, Гр10 и Ш10, и задние точки установить в штатные отверстия поперечной балки рамы рядом с КПП при помощи Болтов М8x30, Гр8 и Ш8.
5. Установить передние точки щита 1 в штатные отверстия поперечной балки рамы рядом с Радиатором с помощью штатных болтов, задние точки завести под ранее установленный щит 2. Закрепить защиту к Большим кронштейнам Болтами М8x30, Гр8 и Ш8.
6. Завести передние точки щита 3 над задними точками щита 2; задние точки установить на поперечную балку рамы рядом с КПП с помощью планок ПУ 60x14x6 М8, Болтов М8x30, Гр8 и Ш8; задние точки щита 4 установить на поперечную балку рамы рядом с РК при помощи ПУ 60x14x6 М8, Болта М8x30, Гр8 и Ш8 слева и ПР 70x20x6 М10, Болта М10x70, Гр10 и Ш10 справа. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 01.11.2023 9:51:48