

Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 3 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Jeep	Grand Cherokee I	5.2	1992-1996


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	6 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	6 шт
3		Болт DIN 960 12x1,25x40	4 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 14 увеличенная	4 шт

Автомобиль без защиты

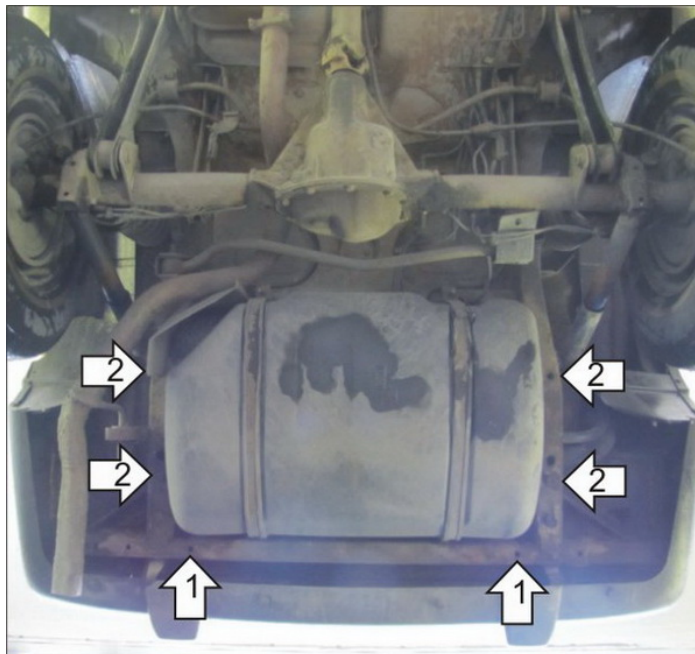

Автомобиль с защитой

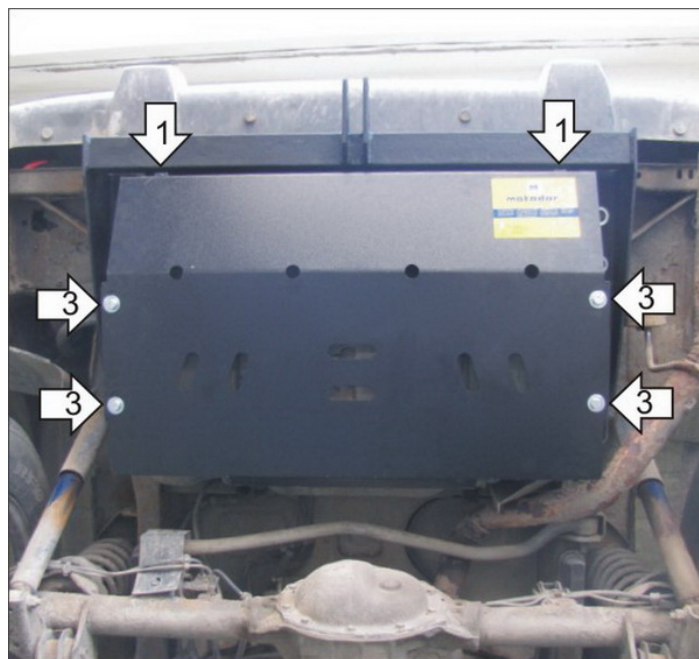

Порядок установки

1. При наличии фаркопа установить его. Установить на поперечную балку под задним бампером задние точки крепления Защиты при помощи ПЗ 61x20x6 A40 M10, Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на штатные места крепления Фаркопа на задние лонжероны Кронштейны правый и левый при помощи Болтов M12x40x1,25 и Шайб 14.
3. Установить на ранее установленные кронштейны правые и левые точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.