

Защищаемые агрегаты: Раздаточная коробка

Материал защиты: 3 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
UAZ	Patriot	2.3, 2.7	2005-2013


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	8 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	8 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	2 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	8 шт				

Автомобиль без защиты

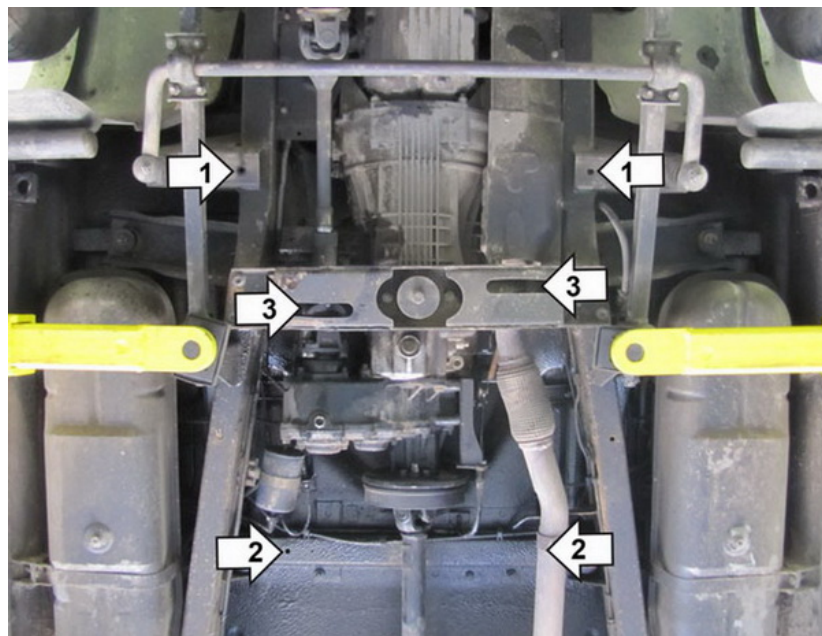

Автомобиль с защитой

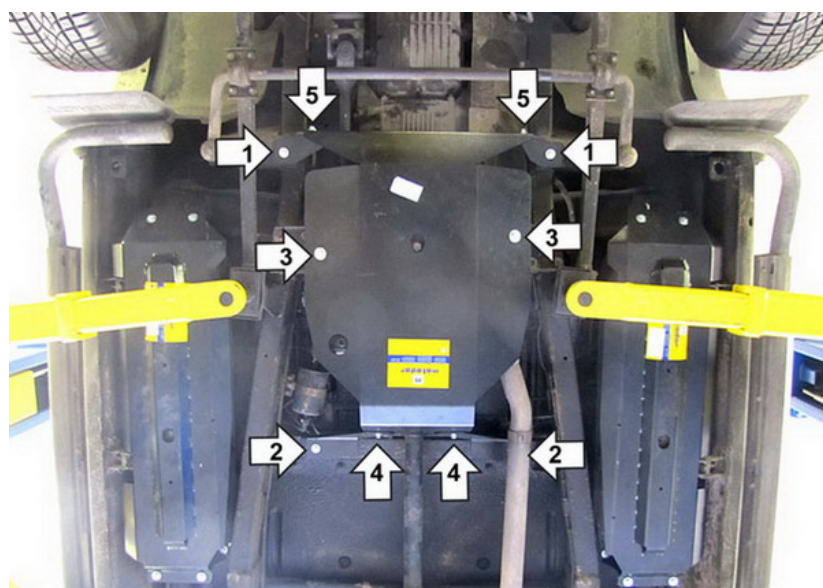

Порядок установки

1. Установить уголки (тот, что поменьше - со стороны глушителя) используя планки ПР 50x20x6M8 и болты М8x20.
2. Установить кронштейны используя планки ПУ60x14x6 А20В10 М8 и болты М8x20.
3. Установить щит используя планки ПР80x20x6 М10 и болты М10x30.
4. 5. Закрутить болты М8x20, затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 15:01:09